

manual


A32 integrated amplifier

Item: 69377



EN

NO

SV

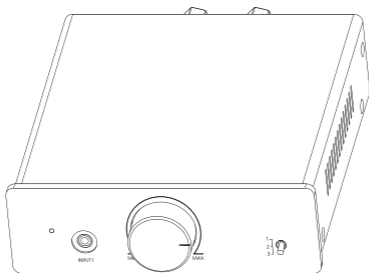

Roxcore®

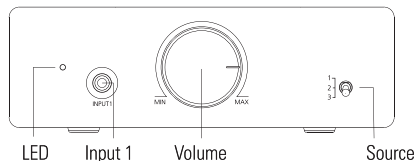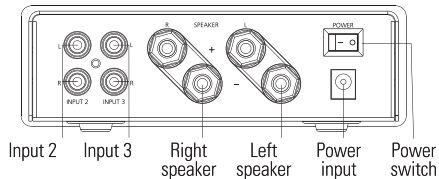Front**Back****Specifications**

Power: 2x 50 W RMS (4 Ω)

Impedance: 4-8 Ω

Distortion: 0,01 % at 10 W, S/N: >86 dB

Efficiency: >90 %

Inputs: 1x 3.5 mm, 2x RCA


Size: 147x46x166 mm

Weight: 1.3 kg


Use

- Connect the speakers to the speaker outputs. Mind the polarity.
- Connect the sources to input 1-3.
- Connect the power supply to the power input and connect it to a wall socket.
- Lower the volume to MIN.
- Turn on the amplifier with the power switch.
- Select the desired source (1-3).
- Turn up the volume carefully.
- If there is no sound, make sure that the correct source is selected and that the source is outputting sound.

Framsida

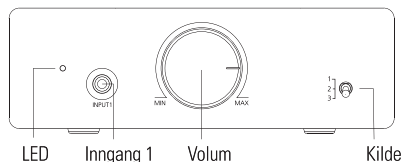

Baksida

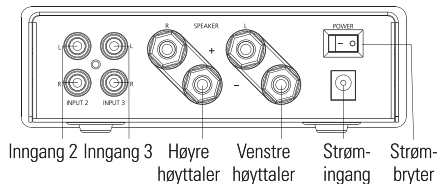

Spesifikasjoner

Effekt: 2 x 50 W RMS (4 Ω)

Impedans: 4-8 Ω

Forvrengning: 0,01 % ved 10 W, S/N: >86 dB

Effektivitet: >90 %

Innganger: 1x 3,5 mm, 2x RCA


Størrelse: 147x46x166 mm

Vekt: 1,3 kg


Bruk

- Koble høyttalerne på respektive kontakter. Sett dem inn riktig vei (sjekk polariteten).
- Koble inn kildene på inngang 1-3.
- Koble inn adapteren i strøm-inngangen og sett støpselet i stikkkontakten.
- Senk volumet til MIN.
- Start forsterkeren med strømbryteren.
- Velg ønsket kilde (1-3).
- Skru opp volumet forsiktig til passe nivå.
- Hvis det ikke kommer noen lyd, kontrollerer at rett kilde er valgt og at kilden har lyden i gang.

Framsida

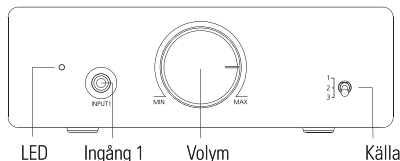

Baksida

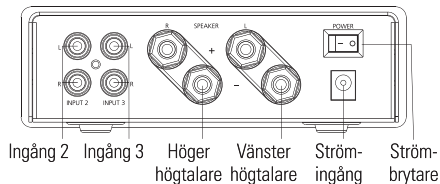

Specifikationer

Effekt: 2x 50 W RMS (4 Ω)

Impedans: 4-8 Ω

Distortion: 0,01 % vid 10 W, S/N: >86 dB

Effektivitet: >90 %

Ingångar: 1x 3,5 mm, 2x RCA

Mått: 147x46x166 mm

Vikt: 1,3 kg

Användning

- Koppla in högtalarna på respektive kontakt. Var noga med polariteten.
- Koppla in källorna på ingång 1-3.
- Koppla in nätadaptern i ström- ingången och anslut den till ett vägguttag.
- Sänk volymen till MIN.
- Sätt igång förstärkaren med strömbrytaren.
- Välj önskad källa (1-3).
- Vrid upp volymen försiktigt tills volymen är lagom.
- Kommer det inget ljud, kontrollera att rätt källa är vald och att källan har ljudet igång.

www.roxcore.com
Box 50435, Malmö, Sweden
2016-01-22

