

manual


Heating pad

Item: 48475

EN

NO

SV

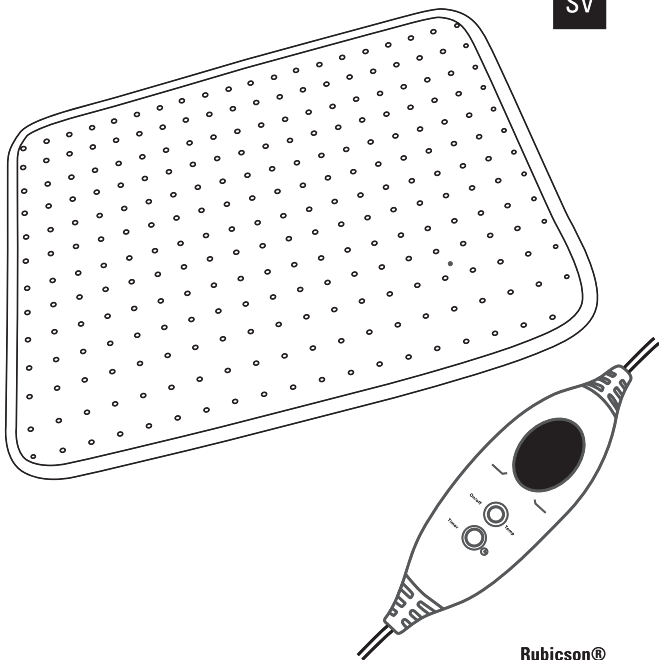

Rubicson®

Start

Place the heating pad on a bed or sofa, make sure the heating pad is not wrinkled or folded.

Connect the remote control to the heating pad and make sure it fits properly.

Connect the power plug to a wall socket.

Use

Press and hold the power button for 3 seconds to start the heating pad.

Press the power button to choose heat level (1 - 6).

Press the timer button to choose between 45 minutes and 90 minutes.

The heating pad will turn off automatically.

If you want to turn off the heating pad manually, press and hold the power button for 3 seconds.

Remove the power plug from the wall socket when not using the heating pad.

Note

- Do not pierce and mind pointy objects
- Do not use folded

Washing advice

Remove the remote control before washing!

- Do not bleach
- Do not iron
- Do not dry clean
- Maximum temperature 40 °C

Voltage:	230 V
Power:	100 W
Cable length:	2,4 m
Size:	43x32 cm

Start

Plasser varmeteppe på en seng eller sofa. Sjekk at det ikke er krøllete eller foldet.

Koble fjernkontrollen til varmeteppe, og pass på at kontakten sitter godt.

Koble kabelen til en stikkontakt.

Bruk

Hold inne av/på-knappen i 3 sekunder for å starte varmeteppe.

Trykk på av/på-knappen for å velge varmenivå (1–6).

Trykk på timerknappen for å velge mellom 45 og 90-minutters nedtelling.

Varmeteppe slås av automatisk.

Hold inne av/på-knappen i 3 sekunder hvis du vil slå av varmeteppe manuelt.

Ta strømkabelen ut av stikkontakten når du ikke bruker varmeteppe.

Obs!

- Unngå skarpe gjenstander i nærheten av teppe
- Ikke bruk teppe når det er foldet

Vasketips

Ta av fjernkontrollen før vask!

- Ikke bruk blekemiddel
- Skal ikke strykes
- Skal ikke tørkes i trommel
- Maks. temperatur: 40 °C

Strømtilførsel:	230 V
Effekt:	100 W
Kabellengde:	2,4 m
Mål:	43 x 32 cm

Start

Placera värmedynan på en säng eller soffa, se till att den inte är skrynklig eller vikt.

Anslut fjärrkontrollen till värmedynan och se till att kontakten sitter fast.

Anslut kabeln till ett eluttag.

Användning

Håll in power-knappen i 3 sekunder för att starta värmedynan.

Tryck på power-knappen för att välja värmenivå (1 - 6).

Tryck på timer-knappen för att välja mellan 45 och 90 minuters nedäkning.

Värmedynan kommer att stängas av automatiskt.

Om du vill stänga av värmedynan manuellt, håll in power-knappen i 3 sekunder.

Dra ur elkabeln ur vägguttaget när värmedynan inte används.

Notera

- Undvik vassa föremål i närheten av dynan
- Använd inte dynan vikt

Tvättråd**Ta loss kontrollen innan tvätt!**

- Använd inte blekmedel
- Stryk inte
- Torktumla inte
- Max. temperatur 40 °C

Strömförsörjning:	230 V
Effekt:	100 W
Kabellängd:	2,4 m
Mått:	43x32 cm

www.rubcsion.com
Box 50435, Malmö, Sweden
2016-05-30

