

manual


Digital timer

Item: 50002

EN

NO

SV

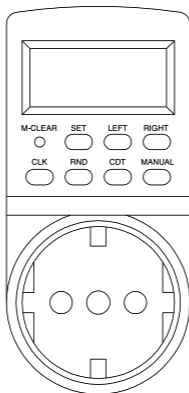


www.luxorparts.com
Box 50435 Malmö
Sweden
2018-06-28



Luxorparts®

Overview

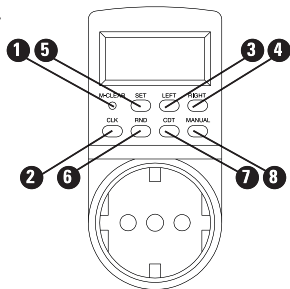

1 M-Clear (reset)

2 CLK (clock)

3 Left

4 Right

5 Set

6 RND (random)

7 CDT (countdown)

8 Manual (choose mode)

Specifications

Power supply	230 V, 50 Hz
Capacity	16 A, 3600 W
Battery	NiMH 1,2 V > 100 h
Temperature	-10 °C to 40 °C
Programs	20
Accuracy	+/- 1 minute/month

Installation:

Start by plugging the timer into a free wall socket to charge the built-in battery. Let the battery charge for about 14 hours. Press M-Clear (1) to reset the timer.

Never put two timers in the same wall socket.

Time settings

1. Press Set (5) for five seconds.
2. Enter the weekday by using Left (3) and Right (4).
3. Press Set (5) again, followed by Left (3) and Right (4) to enter the hour.
4. Press Set (5) again followed by Left (3) and Right (4) to enter the minute.
5. Finish by pressing Set (5).

12/24 hours

Press CLK (2) for three seconds to change time format.

Daylight saving time

Press CLK (2) and Left (3) at the same time. The clock will skip one hour ahead and display an "S". Press the same buttons again to change back.

Priorities

The timer can have many active settings at the same time. Some settings are prioritized in order to not interfere.

Manual settings

Random program start

Countdown timer

Programs (Auto mode enabled)

Manual settings

Press Manual (8) to switch between the On, Off and Auto modes. Programs are only active if the Auto Mode has been chosen.

Random program start

Activate the random function by pressing RND (6). Your programs will act as usual with the exception of a randomly timed delay of 2-30 minutes. The total program time is still the same. Press RND (6) again to turn off the function. The random function can't be active during normal programs.

Countdown timer

Press Left (3) to configure the countdown timer.

Press Set (5) to switch between, hours, minutes and seconds.

Press Left (3) and Right (4) to enter values.

Press CDT (7) when done to start the countdown.

To reset the countdown settings, press Manual (8). The countdown can't be active during normal programs.

Program

The example below configures the program "Timer on at 17:15 and off at 22:30 each day". Up to 20 programs can be active simultaneously. See to it that your programs does not overlap, since the on/off functions won't work as intended. Off is prioritized before on.

Press Right (4) until the screen enters program mode and displays a flashing "On 1" (on time for program 1). Press Left (3) or Right (4) to choose another program spot (up to 20).

Press Set (5). The weekdays flash. Press Left (3) or Right (4) until all the weekdays are marked.

Press Set (5) again, followed by Left (3) and Right (4) to enter hours. Choose "17".

Press Set (5) again, followed by Left (3) and Right (4) to enter minutes. Choose "15".


Press Set (5) again, followed by Right (4) to configure Off (off time for program 1).

Repeat the procedure with the setting of the "Off 1" time, but choose "22:30" instead. Finish by pressing Set (5).

Press Manual (8) when viewing the program settings to switch between and view or change your saved programs.

To start the programs, make sure that the Auto mode is enabled as described under Manual Settings above. Random and/or countdown features may not be activated.

Oversikt

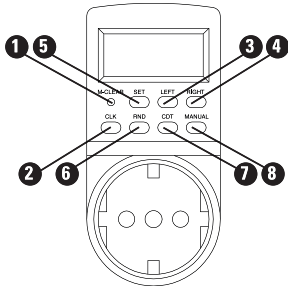

- | | |
|---------------------------------|------------------------------|
| 1 M-Clear (tilbakestill) | 5 Set |
| 2 CLK (klokke) | 6 RND (tilfeldig) |
| 3 Venstre | 7 CDT (nedtelling) |
| 4 Høyre | 8 Manual (velg modus) |

Specifications

Strømforsyning	230 V, 50 Hz
Kapasitet	16 A, 3600 W
Batteri	NiMH 1,2 V > 100 timer
Temperatur	-10 °C to 40 °C
Program	20
Nøyaktighet	+/- 1 minutter/måned

Installasjon:

Start med å sette timeren i et ledig strømuttak for å lade opp det innebygde batteriet. La batteriet lades i cirka 14 timer. Trykk på M-Clear (1) til timeren nullstilles.

La aldri to timere sitte i samme strømuttak.

Slik stiller du inn klokken

Hold Set (5) inne i fem sekunder når klokken vises.

Velg riktig ukedag med Left (3) og Right (4).

Trykk på Set (5) en gang til etterfulgt av Left (3) og Right (4) for å angi timer.

Trykk på Set (5) en gang til etterfulgt av Left (3) og Right (4) for å angi minutter.

Avslutt ved å trykke på Set (5).

12/24 timer

Hold inne CLK (2) i tre sekunder for å endre tidsformat.

Sommertid

Trykk inn CLK (2) og Left (3) samtidig. "S" vises, og klokken stilles en time frem. Trykk på samme knapp om igjen for å stille inn vintertid.

Prioriteringer

Timeren kan ha mange innstillinger aktive samtidig. En prioriteringsliste sørger for at disse ikke kommer i konflikt med hverandre.

Manuell innstilling

Tilfeldig på-/avslåing

Nedtellingsfunksjon

Program (Auto-modus aktivert)

Manuell innstilling

Når klokken vises, trykker du på Manual (8) for å veksle mellom On (på), Off (av) og Auto. Programmet kjøres bare hvis automodus er aktivert.

Tilfeldig på-/avslåing

Aktiver funksjonen ved å trykke på RND (6). Programmet vil oppføre seg som vanlig, men med en tilfeldig forlengelse på 2-30 minutter. Den samlede programtiden er den samme. Trykk på RND (6) igjen for å slå av funksjonen. Tilfeldigfunksjonen må ikke være aktivert samtidig som normale program.

Nedtellingsfunksjon

Når klokken vises, trykker du på Left (3) for å angi en nedtelling.

Trykk på Set (5) og Left (3) respektive Right (4) for å veksle mellom timer, minutter og sekunder.

Når alle innstillingene er angitt, trykker du på CDT (7) for å starte nedtellingen.

Trykk på Manual (8) for å nullstille innstillingene.

Nedtellingsfunksjonen kan ikke være aktivert samtidig som normale programmer.

Program

Eksemplet nedenfor stiller inn programmet 'Timer på 17:15 og av 22:30 hver dag' på programplassering én. Totalt finnes det 20 programplasseringer. Sørg for at de planlagte programmene ikke overlapper hverandre, ellers vil ikke av/på-funksjonen fungere som ønsket. "Av" prioriteres foran "på".

Trykk på Right (4) til skjermen endres og blinker "On 1". Her ligger programmets innstillinger. Hvis du vil stille inn et annet program enn "1", trykker du på Left (3) eller Right (4) for å velge plassering.

Trykk på Set (5). Ukedagene blinker. Trykk på Left (3) eller Right (4) til alle ukedagene er merket.

Trykk på Set (5) en gang til etterfulgt av Left (3) og Right (4) for å angi timer. Velg "17".

Trykk på Set (5) en gang til etterfulgt av Left (3) og Right (4) for å angi minutter. Velg "15".


Trykk på Set (5) igjen, etterfulgt av Right (4), for å stille inn Off 1.

Gjenta prosedyren ovenfor, men velg i stedet "22:30". Avslutt med Set (5).

Trykk på Manual (8) i innstillingsmodus for å veksle mellom å se på eller endre lagrede programmer.

For at timeren skal følge programmet, må du sørge for at "Auto"-modus er slått på, ved å trykke på Manual (8). Tilfeldig- og nedtellingsfunksjonene må ikke være aktivert.

Översikt

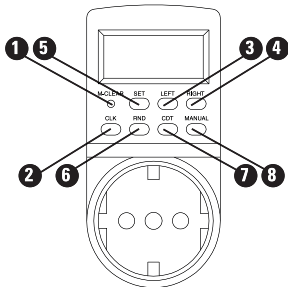

- | | |
|------------------------------|-----------------------------|
| 1 M-Clear (återställ) | 5 Set |
| 2 CLK (klocka) | 6 RND (Slump) |
| 3 Left (vänster) | 7 CDT (Nedräkning) |
| 4 Right (höger) | 8 Manual (Välj läge) |

Specifikationer

Strömförsörjning	230 V, 50 Hz
Kapacitet	16 A, 3600 W
Batteri	NiMH 1,2 V > 100 timmar
Program	20
Temperatur	-10 °C till 40 °C
Noggrannhet	+/- 1 minut/månad

Installation:

Börja med att sätta timern i ett ledigt vägguttag för att ladda upp det inbyggda batteriet. Låt batteriet ladda i ungefär 14 timmar. Tryck på M-Clear (1) tills timern nollställs.

Låt aldrig två timers sitta i samma vägguttag.

Att ställa in klockan

1. Tryck på Set (5) i fem sekunder när klockan visas.
2. Ställ in rätt veckodag med Left (3) och Right (4).
3. Tryck på Set (5) igen följt av Left (3) och Right (4) för att välja timmar.
4. Tryck på Set (5) igen följt av Left (3) och Right (4) för att välja minuter.
5. Avsluta genom att trycka på Set (5).

12/24 timmar

Tryck ner CLK (2) i tre sekunder för att ändra tidsformat.

Sommartid

Tryck på CLK (2) och Left (3) samtidigt. "S" visas och klockan ställs fram en timme. Tryck på samma knappar igen för att ställa in vintertid.

Prioriteter

Timern kan ha många inställningar igång samtidigt. För att dessa inte ska krocka finns en prioritetslista.

Manuell inställning

Sluppmässig på-/avstängning

Nedräkningsfunktion

Program (Auto-läget igång)

Manuell inställning

Tryck på Manual (8) när klockan visas för att växla mellan On (på), Off (av) och Auto. Programmen körs bara om Autoläget valts.

Sluppmässig på-/avstängning

Aktivera funktionen genom att trycka på RND (6). Programmen kommer att bete sig som vanligt, men med en sluppmässig förlängning på 2-30 minuter. Den totala programtiden är densamma. Tryck på RND (6) igen för att stänga av funktionen. Sluppmässig-funktionen kan inte vara igång samtidigt som normala program.

Nedräkningsfunktion

Tryck på Left (3) när klockan visas för att ställa in en nedräkning

Tryck på Set (5) och Left (3) respektive Right (4) för att växla mellan timmar, minuter och sekunder.

Tryck på CDT (7) när alla inställningar är gjorda för att starta nedräkningen.

För att nollställa inställningarna, tryck på Manual (8). Nedräk-

ningsfunktionen kan inte vara igång samtidigt som normala program.

Program

Exemplet nedan ställer in programmet "Timer på 17:15 och av 22:30 varje dag" på programplats ett. Totalt finns 20 programplatser. Se till att dina planerade program inte överskrider varandra då av/på-funktionen inte kommer att fungera som avsett. "Av" har prioritet framför "på".

Tryck på Right (4) tills skärmen ändras och blinkar "On 1". Här sker programmets inställningar. Vill du ställa in ett annat program än "1", tryck på Left (3) eller Right (4) för att välja plats.

Tryck på Set (5). Veckodagarna blinkar. Tryck på Left (3) eller Right (4) tills alla veckodagar är markerade.

Tryck på Set (5) igen följt av Left (3) och Right (4) för att välja timmar. Välj "17".

Tryck på Set (5) igen följt av Left (3) och Right (4) för att välja minuter. Välj "15".

Tryck på Set (5) igen följt av Right (4) för att ställa in Off 1.

Upprepa proceduren ovan, men välj "22:30" istället. Avsluta med Set (5).

Tryck på Manual (8) vid inställningsläget för att växla mellan och titta på eller ändra dina sparade program.

För att timern ska följa programmen, se till att "Auto"-läget är påslaget genom att trycka på Manual (8). Slump- och nedräkningsfunktioner får inte vara aktiverade.

Safety information

The mains plug is used as the disconnect device, therefore the mains plug shall remain readily operable.

This appliance is only intended for household use and may only be used indoors.

Children should be supervised to ensure that they do not play with the appliance.

Sikkerhetsinformasjon

Strømadapteren brukes som strømbryter, derfor skal strømadapteren alltid være enkel å nå og håndtere.

Apparatet er kun ment for husholdningsbruk, og skal kun brukes innendørs.

Barn må holdes under oppsikt for å påse at de ikke leker med apparatet.

Säkerhetsinformation

Nätkontakten används som strömbrytare, därav ska nätkontakten alltid vara enkel att nå och hantera.

Apparaten är endast avsedd för hushållsbruk och får bara användas inomhus.

Barn måste stå under uppsikt för att säkerhetsställa att de inte leker med apparaten.