

manual

Wifi smoke alarm

Item: 51328

EN

NO

SV

www.cleverio.se
Box 50435, Malmö, Sweden
Version: 2020-06-05



CLEVERIO
SMARTHOME

Specifications

Power :	2x 1.5V Alkaline AA batteries
Alarm volume:	>85dB(A) at 3 meters
Smoke sensitivity:	0.108-0.141dB/m
Heat sensitivity:	54-70°C
Local smoke alarm sound pattern:	BI0.5s-pause0.5s-BI0.5s-pause0.5s-BI0.5s-pause 1.5s, with the red LED flash, repeat
Local heat alarm sound pattern:	BI 0.2s-pause 0.1s, with the red LED flash, repeat
Wireless frequency:	2.4G Wifi
Wireless distance:	>30 meters

Placement

The smoke alarm should be installed in every room (except the bathroom), and every other area of the home, making sure the people in the home will be able to hear and respond to the alarm sound. For minimum protection you should fit an alarm in the hallway between the living areas and sleeping areas to ensure the alarm is audible when the bedrooms are occupied.

Do Not Install Smoke Alarms in the Following Places

1. Near appliances or areas where normal combustion regularly occurs (kitchens, near furnaces, hot water heaters). Use specialized smoke alarms for these areas.
2. In areas with high humidity, like bathrooms or areas near dishwashers or washing machines. Install at least 3 m away from these areas.
3. Near air returns or heating and cooling supply vents. Install at least 2 m away from these areas. The air could blow smoke away from the detector, interrupting its alarm.
4. In rooms where temperatures may fall below 0°C or rise above 40°C.
5. In extremely dusty or dirty areas, like a garage. These particles may interfere with smoke alarm operation.


Preferred installation placement

Smoke and heat will spread horizontally after rising to the ceiling, so install the alarm in middle of the ceiling.

If alarm couldn't be installed in the middle of the ceiling for some reasons, the distance which the alarm away from the wall corner should be beyond 50 cm (see diagram).

If the length of the room or the hall is beyond 10 m, you need install several alarms in the hall.

When the ceiling is slanting, the alarm needs to be installed 50 to 100 cm away from the highest ceiling point in the room (see diagram).

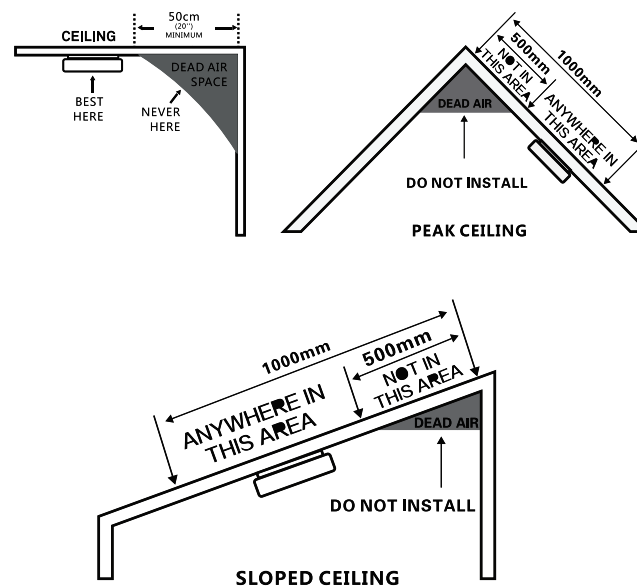

Installation

Fix the two AA batteries to each battery box of the smoke alarm.

Ensure the wireless function is ok.

Press the bracket on the installation position, mark installation hole of bracket with pencil.

·Bore two installation holes 5 mm in diameter. Strike the two plastic plugs into holes with hammer.

Attach the bracket to the plastic plugs and fix the screws (3x25 mm) into the plastic plugs. (refer to Diagram).

Fit the alarm on the bracket and turn the alarm body clockwise, until matching well on the bracket.

Test the smoke alarm using test button. The alarm will sound 3 short beeps – 1.5 seconds pause, then repeat it until the button is released.

If there is no sound, it indicates a defective alarm. Refer to “Trouble shooting” for solution or return to your retailer.

The wireless function can help test several alarms at once if connected to the same wifi. Once one alarm is tested, the others will sound and continue to sound for 1 minute.

Maintenance and Cleaning:

In addition to weekly testing, the alarm requires periodic cleaning to remove dust, dirt, and debris.

Clean the alarm at least once a month to remove dust, dirt, or debris.


Use a vacuum cleaner with the soft brush, vacuum all sides and covers of smoke alarm.

Be sure all the vents are free of debris.

IMPORTANT: Do not attempt to remove the cover to clean inside. This will affect warranty.

WARNING! Use only the batteries specified. Use different batteries may have detrimental effects on the alarm. A good safety measure is to replace the battery at least once a year.

Note: Reinstall immediately after cleaning and then test unit using the test button.

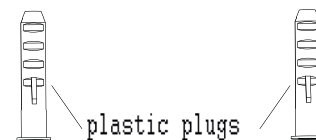


plastic plugs



Bracket



two screws

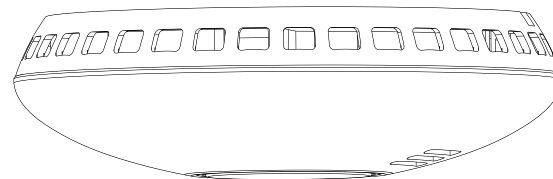

Alarm body

Replace Battery

1. Turn the alarm body counterclockwise and take out the alarm body from the bracket.
2. Take out the old battery and insert two new batteries to the battery box. Please note the battery polarity.
3. Fix the battery into battery box, fit alarm body on bracket and turn the alarm body clockwise.
4. Test smoke alarm using test button. The sound pattern is 3 short beeps-1.5 seconds pause, repeated. If there is no sound, it means that the smoke alarm is faulty or the installing operation is wrong. See "TROUBLE SHOOTING".

LED indicator

1. When the alarm is running normally, the red LED will flash every 40 seconds.
2. When the battery is running low/faulty, the alarm will "chirp" with a corresponding red LED flashing every 40 seconds.
3. When the unit is faulty, it will "chirp" once every 40 seconds.
4. When the unit is running in silence mode, the red LED will flash once every 8 seconds.

Note: When the units warning chirp sounds every 40 seconds, pressing the test button will silence the warning for 8 hours. It can still normally detect smoke during this period.

Silence mode

When the alarm is sounding, pushing the test button will pause the alarm for approximately 10 minutes. The red LED will flash once every 8 seconds, indicating that the smoke alarm is running in silence mode. The alarm silence (test button) is extremely useful in a kitchen area or other areas prone to "false" alarms.

The silence feature is to be used only when a known "false negative" occurs, such as smoke from cooking activates the alarm.

The smoke alarm will automatically reset after approximately 10 minutes. If after this period particles of combustion are still present, the alarm will sound again.

The silence mode can be used repeatedly until the air has been cleared of the condition causing the alarm.

Testing the Smoke Alarm

Test each smoke alarm to be sure it is installed correctly and operating properly.

1. Do not use an open flame to test the alarm. You may ignite and damage the alarm or your home.

2. Test the alarms weekly and upon return from vacation or when no one has been at home for several days.
3. Stand at an arm's length from the unit when testing. Test all smoke alarms weekly by doing the following step.
4. Firmly press the test button for at least 5 seconds. The alarm will sound 3 short beeps – 1.5 seconds pause, then repeat it until release the button. The alarm may sound for up to a few seconds after releasing the test button.

DANGER: If the alarm sounds, and it is not being tested, it means the unit is sensing smoke, THE SOUND OF THE ALARM REQUIRES YOUR IMMEDIATE ATTENTION AND ACTION.

Wireless function, add device (via APP):

Find and install the 'Smart Life - Smart Living' or 'Cleverio' app on App Store or the Google Play store depending on what device you are using. Register an account in the app to be able to proceed. Make sure you are connected to your local network.

1. Press "Add Device" or "+" on the top right corner in the app and choose "Security&Sensors" - "Smoke Detector(Wi-Fi)" from the list.
2. Enter the details for your network in the next step.
3. Press the button on the alarm three times in 2 seconds and confirm that indicator is blinking fast, a prompt will display if the connection was successful.

Note: repeat the same process with all the alarms you have on hand.

Trouble shooting

DO NOT disconnect battery to quiet an unwanted alarm. This will remove your protection. Fan the air or open a window to remove smoke or dust.

Problem	Method of disposal
Smoke alarm does not sound when tested.	1: Remove smoke alarm from bracket. then Check the battery is properly connect to battery connector. 2: Replace the unit.
Smoke alarm beeps with the red LED flash about once 40 seconds.	Replace battery, please refer to "REPLACE BATTERY" section.
The alarm sounds different from it is used to. It starts and stops.	1: This alarm is operating correctly. 2: Clean smoke alarm. Please refer to the "maintenance and cleaning" section.

Important Safety Information

1. The test button accurately tests smoke alarm functions. Do not use any other test method. Test smoke alarm weekly to ensure proper operation.
2. Do not remove or disconnect battery. This will take out your protection. Open windows or fan the air around smoke alarm for silence it.
3. Observe and follow all local and national electrical and building codes for installation.
4. This smoke alarm is designed to be used inside a single family only. In multifamily buildings, each individual living unit should have its own smoke alarms. Do not install in non-residential buildings. This smoke alarm is not a substitute for a complete alarm system.
5. Install a smoke alarm in every room and on every level of the home. Smoke may not reach the smoke alarm for many reasons. For example, if a fire starts in a remote part of the home, on another level, in a chimney, wall, roof, or on the other side of a closed door, smoke may not reach the smoke alarm in time to alert household members. A smoke alarm will not promptly detect a fire except in the area or room in which it is installed.
6. Smoke alarm may not alert every household member every time. The alarm horn is loud in order to alert individuals to a potential danger. However, there may be some circumstances where a household member may not hear the alarm (i.e. outdoor or indoor noise, hearing impairment, etc.). If you suspect that this smoke alarm may not alert a household member, install and maintain specialty smoke alarms. Household member must hear the alarm's warning sound and quickly respond to it to reduce the risk of damage, injury, or death that may result from fire. If a household member is hard of hearing, install special smoke alarms with lights or vibrating devices to alert occupants.
7. Smoke alarms can only sound their alarms when they detect smoke or detect combustion particles in the air. They do not sense heat, flame, or gas. This smoke alarm is designed to give audible warning of a developing fire. However, many fires are fast - burning, explosive, or intentional, and others are caused by carelessness or safety hazards. In these circumstances, smoke may not alert the alarm QUICKLY ENOUGH to ensure safe escape.
8. Smoke alarms have limitations. This smoke alarm is not foolproof and is not warranted to protect lives or property from fire. Smoke alarms are not a substitute for insurance. Homeowners and renters should insure their lives and property. In addition, it is possible for the smoke alarm to fail at any time. For this reason, you must test the smoke alarm weekly and the replace unit every 10 years.

Specifications

Batteri:	2x 1.5V AA-batterier (inkludert)
Alarm volym:	>85dB(A) ved 3 m
Røykfølsomhet:	0.108-0.141dB/m
Varmefølsomhet:	54-70°C
Lokalt røykvarsler lydmonster:	BI0.5s-pause0.5s-BI0.5s-pause0.5s-BI0.5s-pause 1.5s, with the red LED flash, repeat
Lokalt varmealarm lydmonster:	BI 0.2s-pause 0.1s, with the red LED flash, repeat
Trodløs frekvens:	2.4G Wifi
Trodløs avstand:	>30 m

Plassering

Brannalarm / røykvarsler skal installeres i alle rom (unntatt badet) og alle andre områder i hjemmet, for å sikre at folk i hjemmet vil kunne høre og reagere på alarmlyden. Som minimum beskyttelse, bør du montere en alarm i korridoren mellom stue og soveområde for å sikre at alarmen er hørbar når soverommene er okkupert.

Ikke installer brannalarmen på følgende steder

1. I nærheten av apparater eller områder der normal forbrenning skjer regelmessig (kjøkken, nær ovner, varmepumper og varmtvannsbereder). Bruk spesialiserte brannalarmer for disse områdene.
2. I områder med høy luftfuktighet, for eksempel bad eller i nærheten av oppvaskmaskiner eller vaskemaskiner. Installer minst tre meter fra disse områdene.
3. I nærheten av lufttilførsel eller varme- og kjøleventilventiler. Installer minst to meter fra disse områdene. Luften kan blåse røyk vekk fra detektoren og avbryte alarmen.
4. I rom hvor temperaturen kan falle under 0 ° C eller stige over 40 ° C.
5. I ekstremt støvete eller skitne områder, som en garasje. Disse partiklene kan påvirke driften av røykalarmer.


Anbefalte installasjonssteder

Røyk og varme vil spre seg horisontalt etter at du har steget til taket, så installer alarmen midt på taket.

Hvis brannalarmen av en eller annen grunn ikke kan installeres i midten av taket, bør avstanden mellom detektoren og vegg/hjørnet være mer enn 50 cm (se diagram).

Hvis rommet eller hallen er lengre enn 10 m, må du installere flere detektorer der.

Når taket vippes, må detektoren monteres 50 til 100 cm fra rommets høyeste takpunkt (se diagram).

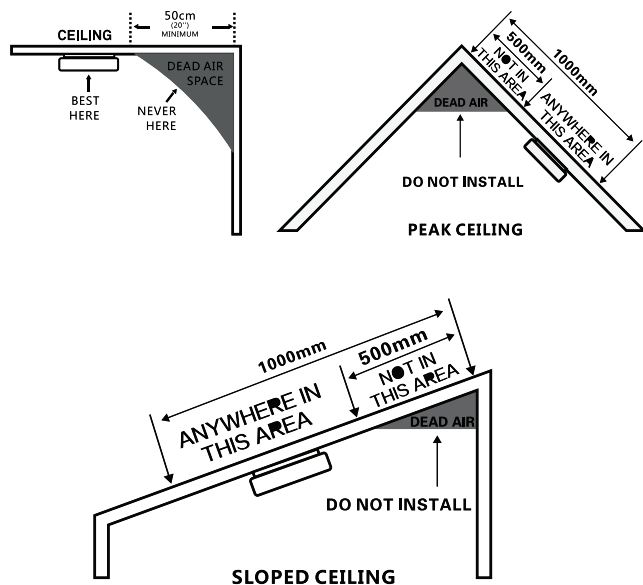

Installasjon

Fest de to AA-batteriene i hvert batterirom på brannalarmen.

Forsikre deg om at den trådløse funksjonen er i orden.

Skyv braketten mot installasjonsstedet og merk monteringshullene for braketten med en blyant.

Bor to monteringshull med en diameter på 5 mm. Treff de to plastpluggene i hullene med en hammer.

Fest plastpluggene til beslaget og skru skruene (3x25 mm) inn i plastpluggene (se diagram).

Monter alarmen på braketten og vri alarmen med klokken til den passer inn i braketten.

Test brannalarmen med testknappen. Alarmen høres 3 korte pipetoner - 1,5 sekunder pause, og gjenta deretter til knappen slippes.

Unnlatelse av dette indikerer en feil alarm. Se "Feilsøking" for løsning eller kontakt forhandleren din.

Den trådløse funksjonen kan hjelpe til med å teste flere detektorer samtidig hvis de er koblet til samme Wi-Fi. Når en detektor er testet, vil de andre la og fortsette å høres i ett minutt.

Vedlikehold og rengjøring:

I tillegg til ukentlig testing, krever detektoren periodisk rengjøring for å fjerne støv, skitt og rusk.


Rengjør alarmen minst en gang i måneden for å fjerne støv, smuss eller rusk.

Bruk en støvsuger med en myk børste og støvsug alle sider av røykvarsleren og dekslet. Forsikre deg om at alle ventilasjonsåpningene er fri for rusk.

VIKTIG: Ikke prøv å fjerne dekslet for å rengjøre innsiden. Dette påvirker garantien.

ADVARSEL! Bruk bare de spesifiserte batteriene. Å bruke forskjellige batterier kan ha skadelige effekter på detektoren. En god sikkerhetstiltak er å bytte batterier minst en gang i året.


MERK: Installer umiddelbart etter rengjøring, og test deretter enheten med testknappen.

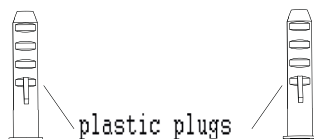

Bracket



two screws

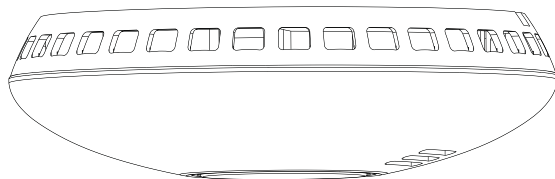

Alarm body

Skift ut batteriet

1. Drei alarmorganet mot klokken og fjern alarmlegemet fra konsollen.
2. Ta ut de gamle batteriene og sett inn to nye batterier i batterikassen. Merk batteripolariteten.
3. Sett inn batterier i batteriboksen, sett inn alarmkroppen på konsollen og vri alarmkroppen med klokken.
4. Test brannalarmen med testknappen. Lydmønsteret er tre korte pip - 1,5 sekunders pause, gjentatt. Unnlatelse av å gjøre det betyr at røykvarsleren er feil eller at installasjonen er feil. Se "Feilsøking".

LED indikator

- Når detektoren kjører normalt, blinker det røde lyset hvert fjerde sekund.
- Når batteriet er utmattet eller feil, "kvitrer" alarmen med en tilsvarende rød LED som blinker hvert fjerde sekund.
- Når enheten er mangelfull, vil den "kvitre" en gang hvert fjerde sekund.
- Når enheten kjører i stille modus, blinker den røde lysdioden hvert åttende sekund.

MERK: Når varselkvitteringen for enheten høres hvert fjerde sekund, kan du stille advarselen i åtte timer ved å trykke på testknappen. Det kan fortsatt vanligvis oppdage røyk i løpet av denne perioden.

Stillemodus

Når detektoren lyder, kan du stoppe alarmen i omtrent ti minutter ved å trykke på testknappen. Den røde lysdioden blinker hvert åttende sekund, noe som indikerer at brannalarmen går i stille modus. Alarmen stillhet (testknapp) er ekstremt nyttig på et kjøkken eller et annet område som er tilbøyelige til å utløse "falske" alarmer.

Den stille funksjonen skal bare brukes når noe kjent "falsk negativt" forekommer, for eksempel røyk fra matlaging som aktiverer alarmen.

Brannalarmen tilbakestilles automatisk etter omtrent ti minutter. Hvis det fortsatt er forbrenningspartikler etter denne perioden, vil alarmen lyde igjen.

Stille modus kan brukes gjentatte ganger til luften er renset fra tilstanden som forårsaker alarmen.

Test røykvarsleren

Test hver brann-detektor for å forsikre deg om at den er riktig installert og fungerer som den skal.

1. Ikke bruk åpen ild for å teste alarmen. Du kan tenne og skade brannalarmen eller

hjemmet ditt.

2. Test alarmene hver uke og når du er tilbake fra ferie eller når ingen har vært hjemme i flere dager.
3. Stå på armlengdes avstand fra enheten når du tester. Test alle brannalarmer hver uke ved å utføre følgende trinn.
4. Trykk og hold inne testknappen i minst fem sekunder. Detektoren høres tre korte pip - 1,5 sekunders pause, og gjenta deretter til du slipper knappen. Alarmen kan lyde i opptil noen sekunder etter at testknappen er sluppet.

MERK: Hvis alarmen høres og den ikke er testet, betyr det at enheten oppdager røyk. LYDET FRA ALARMET KREVER DIN OMREGGENDE OPPVIKLING OG TILTAK.

Trådløs funksjon, legg til enhet (via app):

Finn og installer "Smart Life - Smart Living" eller "Cleverio" - appen i App Store eller Google Play-butikken, avhengig av enheten din. For å fortsette, registrer en konto i appen. Forsikre deg om at du er koblet til det lokale nettverket.

1. Trykk på "Legg til enhet" eller "+" i øverste høyre hjørne av appen og velg "Sikkerhet og sensorer" - "Røykdetektor (Wi-Fi)" fra listen.
2. Skriv inn informasjonen for nettverket ditt i neste trinn.
3. Trykk på knappen på alarmen tre ganger på to sekunder og bekreft at indikatoren blinker raskt. En oppføringsmarkør vil vises hvis tilkoblingen var vellykket.

MERK: Gjenta samme prosedyre med alle detektorer / alarmer du har for hånden.

Feilsøking

Koble IKKE fra batteriet for å stoppe lyden fra en uønsket alarm. Dette vil fjerne beskyttelsen. Luft luften eller åpne et vindu for å fjerne røyk eller støv.

Problem	Problemløsningsmetode
Røykvarsleren høres ikke ut når den testes.	1: Fjern brannalarmen fra braketten. Forsikre deg så om at batteriet er riktig koblet til batterikontakten. 2: Skift ut enheten.
Røykvarsleren piper, og den røde lysdioden blinker omtrent hvert 40. sekund.	Bytt batteri, se avsnitt "Bytte batteri".
Alarmen høres annerledes ut enn den pleier. Det starter og slutter.	1: Denne alarmen fungerer som den skal. 2: Rengjør brannalarmen. Se avsnitt "Vedlikehold og rengjøring".

Viktig sikkerhetsinformasjon

1. Testknappen tester røykvarslerens funksjoner nøye. Ikke bruk noen annen testmetode. Test brannalarmen hver uke for å sikre riktig drift.
2. Ikke fjern eller koble fra batteriet. Dette vil fjerne beskyttelsen. Åpne et vindu eller pust luften rundt røykvarsleren for å holde den stille.
3. Følg og følg alle lokale og nasjonale elektriske og bygningsstandarder for installasjonen.
4. Denne røykvarsleren er kun beregnet på bruk i en enfamiliehusholdning. I flerfamiliehus skal hvert enkelt hjem ha sin egen røykvarsler. Ikke installer i andre bygninger. Denne brannalarmen erstatter ikke et komplett alarmsystem.
5. Installer brannalarm i alle rom og på alle nivåer / etasjer i hjemmet. Røyken kommer kanskje ikke til røykvarsleren av flere årsaker. Hvis en brann for eksempel starter i en avsidesliggende del av hjemmet på et annet nivå, i en skorstein, vegg, tak eller på den andre siden av en lukket dør, kan det hende at røyken ikke når røykvarsleren i tide for å varsle husholdningsmedlemmer. En røykvarsler oppdager ikke øyeblikkelig brann, bortsett fra i området eller rommet der den er installert.
6. Røykvarsleren vil kanskje ikke varsle hvert husholdningsmedlem hver gang. Alarmsignalet er høyt for å advare enkeltpersoner om en potensiell fare. Imidlertid kan det være spesielle omstendigheter der et husholdningsmedlem ikke kan høre alarmen (i tilfelle utendørs eller innendørs støy, hørselsskader osv.). Hvis du mistenker at denne røykvarsleren ikke kan varsle et husholdningsmedlem, installer og vedlikehold spesialiserte brannalarmer. Husstanden må høre advarselslyden fra alarmen og svare omgående på den for å redusere risikoen for personskade eller død som kan oppstå som følge av brann. Hvis et husholdningsmedlem har en hørselshemming, må du installere spesielle brannalarmer med lamper eller vibrasjonsapparater for å varsle beboere.
7. Brannalarmer kan bare lydalarmen når de oppdager røyk eller forbrenningspartikler i luften. De oppdager ikke varme, flamme eller gass. Denne røykvarsleren er designet for å gi hørbar advarsel om at brann utvikler seg. Men mange branner brenner raskt, er eksplosive eller forsettlig, og andre er forårsaket av uforsiktighet eller sikkerhetsrisiko. Under disse omstendighetene kan det hende at røyk ikke varsler detektoren RASK FOR å sikre sikker evakuering.
8. Brannalarmer har begrensninger. Denne røykvarsleren er ikke idiotsikker og garanterer ikke å beskytte liv eller eiendommer mot brann. Røykvarsleren kan ikke erstatte forsikring. Huseiere og leietakere bør forsikre liv og eiendom. I tillegg er det mulig for røykvarsleren å mislykkes når som helst. Av denne grunn må du teste brannalarmen hver uke og bytte ut enheten hvert tiende år.

Specifikationer

Batterier :	2x 1.5V AA-batterier (ingår)
Alarmvolym:	>85dB(A) at 3 meters
Rökkänslighet:	0.108-0.141dB/m
Värmekänslighet:	54-70°C
Lokalt ljudmönster för rökalarm:	BI 0.5s-paus 0.5s-BI 0.5s-paus 0.5s-BI 0.5s-paus 1.5s, med rött lys, återupprepning
Lokalt ljudmönster för värmealarm:	BI 0.2s-paus 0.1s, med rött lys, återupprepning
Trådlös frekvens:	2.4G Wifi
Trådlöst avstånd:	>30 meter

Placering

Brandvarnaren/Rökdetektorn bör installeras i alla rum (utom badrummet) och alla andra områden i hemmet, för att se till att personerna i hemmet kommer att kunna höra och reagera på larmljudet. Som minsta skydd bör du montera ett larm i korridoren mellan vardagsrum och sovplatser för att säkerställa att larmet är hörbart när sovrummen är upptagna.

Installera inte brandvarnaren på följande platser

1. Nära apparater eller områden där normal förbränning sker regelbundet (kök, nära ugnar, värmepumpar och varmvattenberedare). Använd specialiserade brandvarnare för dessa områden.
2. I områden med hög luftfuktighet, som badrum eller områden nära diskmaskiner eller tvättmaskiner. Installera minst tre meter bort från dessa områden.
3. Nära lufttillförsel eller uppvärmnings- och kylloftsventiler. Installera minst två meter bort från dessa områden. Luften kan blåsa bort rök från detektorn och avbryta larmet.
4. I rum där temperaturen kan sjunka under 0° C eller stiga över 40° C.
5. I extremt dammiga eller smutsiga områden, som ett garage. Dessa partiklar kan påverka röklarmsdriften.


Rekommenderade installationsplatser

Rök och värme kommer att spridas horisontellt efter att ha stigit till taket, så installera larmet i mitten av taket.

Om brandlarmet av någon anledning inte kan installeras i mitten av taket, bör avståndet mellan detektorn och vägghörnan vara mer än 50 cm (se diagram).

Om rummet eller hallen är längre än 10 m behöver du installera flera detektorer där.

När taket lutar måste detektorn installeras 50 till 100 cm från rummets högsta takpunkt (se diagram).

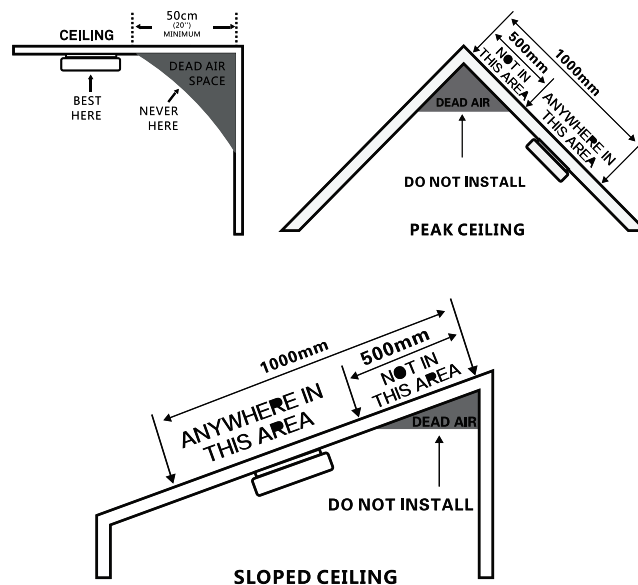

Installation

Fäst de två AA-batterierna i varje batteriutrymme på brandvarnaren.

Se till att den trådlösa funktionen är okej.

Tryck fästet mot installationsplatsen och markera monteringshålen för fästet med en penna.

Borra två monteringshål med en diameter på 5 mm. Slå de två plastpluggarna i hålen med en hammare.

Sätt fast plastpluggarna i fästet och skruva i skruvarna (3x25 mm) i plastpluggarna (se diagram).

Montera larmet på fästet och vrid larmkroppen medurs tills den passar i konsolen.

Testa brandvarnaren med testknappen. Larmet ljuder 3 korta ljudsignaler - 1,5 sekunders paus, upprepa sedan tills knappen släpps.

Om det inte låter någonting indikerar detta ett defekt larm. Se "Felsökning" för lösning eller kontakta din återförsäljare.

Den trådlösa funktionen kan hjälpa till att testa flera detektorer samtidigt om de är anslutna till samma Wi-Fi. När en detektor har testats kommer de andra att låta och fortsätta att låta i en minut.

Underhåll och rengöring:

Utöver veckovis testning kräver detektorn periodisk rengöring för att avlägsna damm, smuts och skräp.


Rengör larmet minst en gång i månaden för att ta bort damm, smuts eller skräp.

Använd en dammsugare med mjuk borste och dammsug alla rökdetektorns sidor och skydd. Se till att alla ventilationsöppningar är fria från skräp.



VIKTIGT: Försök inte ta bort locket för att rengöra insidan. Detta påverkar garantin.

VARNING! Använd endast de angivna batterierna. Att använda olika batterier kan ha skadliga effekter på detektorn. En bra säkerhetsåtgärd är att byta ut batterier minst en gång om året.

OBS: Ominstallera omedelbart efter rengöring och testa därefter enheten genom att använda testknappen.

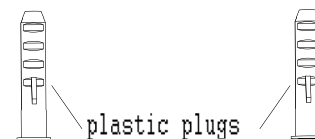

Bracket

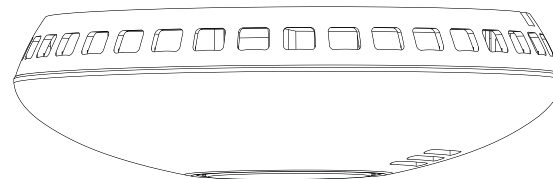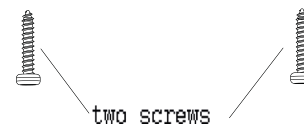

Alarm body

Byta ut batteri

1. Vrid larmkroppen moturs och ta ut larmkroppen från konsolen.
2. Ta ut de gamla batterierna och sätt i två nya batterier i batteridosan. Observera batteripolariteten.
3. Sätt i batterier i batteridosan, sätt i larmkroppen på konsolen och vrid larmkroppen medurs.
4. Testa brandvarnaren med testknappen. Ljudmönstret är tre korta pip – 1,5 sekunder paus, upprepas. Om det inte låter någonting betyder det att rökdetektorn är felaktig eller att installationen är fel. Se "Felsökning".

LED-indikator

- När detektorn körs som normalt blinkar den röda lysiden var fjortonde sekund.
- När batteriet är slut eller felaktigt kommer larmet att "kvittra" med en motsvarande röd lysdiod som blinkar var fjortonde sekund.
- När enheten är defekt kommer den att "kvittra" en gång var fjortonde sekund.
- När enheten körs i ljudlöst läge blinkar den röda lysdioden en gång var åttonde sekund.

OBS: När enhetens varningskvitter låter var fjortonde sekund kan du genom att trycka på testknappen tysta varningen i åtta timmar. Den kan fortfarande vanligtvis upptäcka rök under denna period.

Ljudlöst läge

När detektorn ljuder kan du genom att trycka på testknappen pausa larmet i cirka tio minuter. Den röda lysdioden blinkar var åttonde sekund, vilket indikerar att brandvarnaren körs i ljudlöst läge. Larmtystnaden (testknappen) är extremt användbar i ett kök eller annat område som är benäget att utlösa "falska" larm.

Den ljudlösa funktionen ska endast användas när något känt "falskt negativt" inträffar, till exempel rök från matlagning som aktiverar larmet.

Brandvarnaren återställs automatiskt efter cirka tio minuter. Om det efter denna period fortfarande finns förbränningspartiklar kommer larmet att ljuda igen.

Ljudlöst läge kan användas upprepade gånger tills luften har rensats från det tillstånd som orsakar larmet.

Testa röklarmet

Testa varje brandvarnare för att vara säker på att den har blivit korrekt installerad och fungerar som den ska.

1. Använd inte öppna låga för att testa larmet. Du kan antända och skada

brandvarnaren eller ditt hem.

1. Testa larmen varje vecka och vid återkomst från semester eller när ingen varit hemma på flera dagar.
1. Stå på en armlängds avstånd från enheten när du testar. Testa alla brandvarnare varje vecka genom att utföra följande steg.
1. Tryck stadigt på testknappen i minst fem sekunder. Detektorn kommer låta tre korta ljudsignaler – 1,5 sekunder paus, sedan upprepat tills du släpper knappen. Larmet kan ljuda i upp till några sekunder efter att testknappen släpps.

FARA: Om larmet ljuder, och det inte testas, betyder det att enheten känner av rök. LJUDET FRÅN LARMET KRÄVER DIN OMEDELBARA UPPMÄRKSAMHET OCH ÅTGÄRD.

Trådlös funktion, lägga till enhet (via app)

Sök efter och installera appen "Smart Life – Smart Living" eller "Cleverio" i App Store eller Google Play-butiken beroende på vilken enhet du använder. Registrera ett konto i appen för att kunna fortsätta. Se till att du är ansluten till det lokala nätverket.

2. Tryck på "Lägg till enhet" eller "+" i det övre högra hörnet i appen och välj "Security & Sensors" – "Smoke Detector (Wi-Fi)" från listan.
3. Ange informationen för ditt nätverk i nästa steg.
4. Tryck på knappen på larmet tre gånger på två sekunder och bekräfta att indikatorn blinkar snabbt. En inmatningsmarkör kommer att visas om anslutningen lyckades.

OBS: Upprepa samma procedur med alla detektorer/larm du har till hands.

Felsökning

Koppla INTE ur batteriet för att stoppa ljudet av ett oönskat larm. Detta kommer att ta bort ditt skydd. Vädra luften eller öppna ett fönster för att ta bort rök eller damm.

Problem	Lösningsmetod
Rökdetektorn ljuder inte när den testas.	1: Ta bort brandvarnaren från fästet. Kontrollera sedan att batteriet är ordentligt anslutet till batterikontakten. 2: Byt ut enheten.
Rökdetektorn piper och den röda LED-lampan blinker ungefär var fjortonde sekund.	Byt ut batteriet, se avsnittet "Byta ut batteri".
Larmet låter annorlunda än vad det brukar. Det börjar och slutar.	1: Detta larm fungerar korrekt. 2: Rengör brandvarnaren. Se avsnittet "Underhåll och rengöring".

Viktig säkerhetsinformation

1. Testknappen testar noggrant rökdetektorns funktioner. Använd inte någon annan testmetod. Testa brandvarnaren varje vecka för att säkerställa korrekt drift.
2. Ta inte bort eller koppla ur batteriet. Detta kommer att ta bort ditt skydd. Öppna ett fönster eller vädra luften runt rökdetektorn för att få den tyst.
3. Observera och följ alla lokala och nationella el- och byggnormer för installationen.
4. Denna rökdetektor är endast avsedd att användas i ett hushåll med en enda familj. I flerfamiljsbostäder bör varje enskild bostad ha sin egen rökdetektor. Installera inte i byggnader som inte är bostäder. Denna brandvarnare ersätter inte ett komplett larmsystem.
5. Installera en brandvarnare i alla rum och på alla nivåer/våningar i hemmet. Röken kanske inte når rökdetektorn av flera skäl. Till exempel om en brand börjar i en avlägsen del av hemmet på en annan nivå, i en skorsten, vägg, tak eller på andra sidan av en stängd dörr, kanske inte röken når rökdetektorn i tid för att varna hushållets medlemmar. En rökdetektor upptäcker inte omedelbart en brand förutom i det område eller rum där den är installerad.
6. Rökdetektorn kanske inte varnar varje hushållsmedlem varje gång. Larmsignalen är hög för att varna individer för en potentiell fara. Det kan dock förekomma särskilda omständigheter där en hushållsmedlem inte kan höra larmet (vid utomhus- eller inomhusbuller, hörselskador, etc). Om du misstänker att denna rökdetektor inte kan varna en hushållsmedlem, installera och underhåll specialiserade brandvarnare. Hushållsmedlemmen måste höra larmets varningsljud och snabbt reagera på det för att minska risken för skador eller dödsfall som kan inträffa till följd av en brand. Om en hushållsmedlem har nedsatt hörsel, installera speciella brandvarnare med lampor eller vibrationsanordningar för att varna de boende.
7. Brandvarnare kan endast slå larm när de upptäcker rök eller förbränningspartiklar i luften. De känner inte av värme, låga eller gas. Denna rökdetektor är utformad för att ge hörbar varning för en brand som utvecklas. Men många bränder brinner snabbt, är explosiva eller avsiktliga, och andra orsakas av slarv eller säkerhetsrisker. Under dessa omständigheter kanske rök inte larmar detektorn TILLRÄCKLIGT SNABBT för att garantera säker utrymning.
8. Brandvarnare har begränsningar. Denna rökdetektor är inte idiotsäker och garanterar inte att skydda liv eller egendom från brand. Rökdetektorn kan inte ersätta en försäkring. Husägare och hyresgäster bör försäkra sina liv och sin egendom. Dessutom är det möjligt för rökdetektorn att misslyckas när som helst. Av detta skäl måste du testa brandvarnaren varje vecka och byta ut enheten vart tionde år.