

manual

Wireless audio car kit

Item: 69634

EN

NO


SV

www.linocell.com
Box 50435 Malmö
Sweden
2021-11-29



Linocell®

Overview

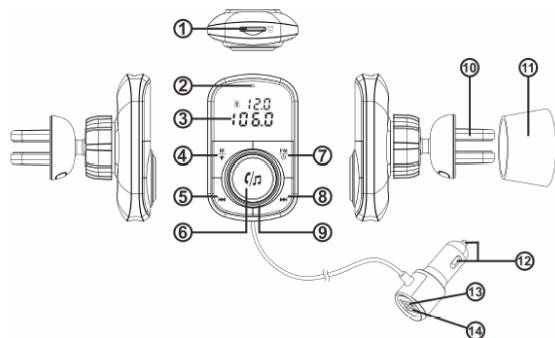

- | | |
|---------------------------|-----------------------|
| 1. SD card slot | 8. Next song/volume + |
| 2. Microphone | 9. LED light |
| 3. Display | 10. Air vent clip |
| 4. Source/light effect | 11. Fixed base |
| 5. Previous song/volume - | 12. 12/24 V connector |
| 6. Multifunction button | 13. USB-C port |
| 7. Power/FM button | 14. USB-A port |

Specifications

Bluetooth version:	5.0 (A2DP, AVRCP, HFP, HSP)
Car connection:	FM radio (87.5-108 Mhz)
Power input:	DC 12/24 V
Power cable length:	1 m
USB-C (PD) output:	5 V 3 A, 9 V 2 A, 12 V 1.5 A (max. 18 W)
USB-A (QC) output:	5 V 3 A, 9 V 2 A, 12 V 1.5 A (max. 18 W)
Supported music formats:	MP3/WMA/WAV/FLAC

Micro SD card:	Max. 64 GB
Effective radiated power:	20 mV (max.)
Size:	45x71x76 mm (incl. base)
Weight:	99 g
Bluetooth Frequency Range:	2402 MHz-2480 MHz

Included

- Transmitter with power adapter
- Air vent clip
- Fixed base
- Manual

Use

FM Frequency

Plug the 12/24 V connector (12) into the car power outlet. The transmitter turns on automatically. Turn on the car stereo to FM and set it to an unused frequency that is not transmitting any audio. Press the Power/FM button (7) on the transmitter to enter FM mode. Use the Previous/next song buttons (5, 8) to change frequency. Set the frequency to the same frequency as the car radio use. Press the Multifunction button (6) to confirm and save frequency. The display (3) flashes 5 times if no other input is made and will automatically save the current set frequency.

Pairing

The transmitter enters pairing mode automatically when it is turned on. Open the Bluetooth settings on your Bluetooth device. Look for "Linocell Car Kit" and connect. Pairing occurs automatically when you turn on the transmitter next time.

SD card mode

Insert a Micro SD card (max. 64 GB) into the SD card slot (1). The transmitter automatically starts playing the files on the SD card.

Control music and voice assistant

Turn on/off the transmitter: Press and hold the Power button (7).

Play/pause: Press the Multifunction button (6).

Previous/next song: Press the Previous song (5) or Next song button (8).

Adjust volume down/up: Press and hold the Volume - (5) or Volume + buttons (8).

Activate Siri/Google Assistant: Press and hold the Multifunction button (6) for 3 seconds.

Switch Bluetooth or SD-card mode: Press and hold the Source button (4).

Cycle/turn off LED light (9) effects: Press the Light effect button (4).

Control calls

Answer incoming call: Press the Multifunction button (6).

Hang up call: Press the Multifunction button (6).

Reject incoming call: Press and hold the Multifunction button (6) for 1 second.

Dial last called number: Double-press the Multifunction button (6).

Switch between phone speaker and car speaker during call: Press and hold the Multifunction button (6) for 1 second.

Safety information


Never attempt to disassemble the product as there is a risk of electric shock and/or short circuit. Repairs should only be performed by a qualified technician.

Keep the device away from moisture, water, high temperatures, direct and strong sunlight.

Simplified EU Declaration of Conformity

Kjell & Company hereby declares that this device is in compliance with the essential requirements and other relevant provisions of Directive 2014/53/EU. Full text of the EU declaration of conformity is available at www.kjell.com/69634

Oversikt

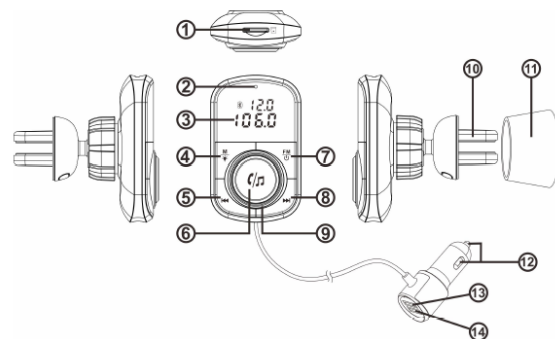

- | | |
|-----------------------------|---------------------------|
| 1. SD-kort-leser | 8. Neste spor / volum opp |
| 2. Mikrofon | 9. LED-lysring |
| 3. Skjerm | 10. Holder for luftdyse |
| 4. Modusknapp/lyseffekt | 11. Adapterfeste |
| 5. Forrige spor / volum ned | 12. 12/24 V-kontakt |
| 6. Multifunksjonsknapp | 13. USB-C-port |
| 7. Strømknapp / FM-modus | 14. USB-A-port |

Spesifikasjoner

Bluetooth-versjon:	5.0 (A2DP, AVRCP, HFP, HSP)
Bitilkobling:	FM-radio (87,5-108 Mhz)
Strømtilførsel:	DC 12/24 V
Lengde på strømkabel:	1 m
USB-C (PD)-uteffekt:	5 V 3 A, 9 V 2 A, 12 V 1,5 A (maks 18 W)
USB-A (QC)-uteffekt:	5 V 3 A, 9 V 2 A, 12 V 1,5 A (maks 18 W)
Filformater som støttes:	MP3/WMA/WAV/FLAC

Micro-SD-kort:	Maks 64 GB
Uteffekt for FM-sender:	20 mV (maks)
Mål:	45x71x76 mm (inkl. holder)
Vekt:	99 g
Bluetooth Frekvensområdet:	2402 MHz-2480 MHz

Pakkens innhold

- FM-sender med strømadapter
- Holder for luftdyse
- Adapterfeste
- Manual

Bruk

FM-frekvens

Koble 12/24 V-kontakten (12) til bilens strømuttak. Senderen starter automatisk. Sett på bilradioen, velg FM-radio og still den inn på en ledig frekvens som ikke sender noe lyd. Trykk på FM-modusknappen (7) på senderen for å starte FM-modus. Bruk knappene for forrige/neste spor (5, 8) til å endre frekvens. Still inn samme frekvens som bilradioen er stilt inn på. Trykk på multifunksjonsknappen (6) for å bekrefte og lagre frekvensen. Senderen vil automatisk lagre den sist innstilte frekvensen hvis ikke flere knappetrykk skjer. Skjermen (3) blinker 5 ganger for å bekrefte.

Parkobling

Når senderen starter, går den automatisk inn i parkoblingsmodus. Åpne Bluetooth-innstillingene på Bluetooth-enheten din. Søk etter og koble til "Linocell Car Kit".

Senderen vil automatisk koble seg til den sist brukte Bluetooth-enheten neste gang du bruker den.

SD-kortmodus

Sett i et Micro-SD-kort (maks 64 GB) i SD-kort-leseren (1). Senderen spiller automatisk

av lydfilene som er på SD-kortet.

Styre musikk og taleassistent

Slå senderen på/av: Hold inne strømknappen (7).

Avspilling/pause: Trykk på multifunksjonsknappen (6).

Forrige/neste låt: Trykk på Forrige låt (5) eller Neste låt (8).

Justere volum: Hold inne Volum ned (5) eller Volum opp (8).

Starte Siri/Google-assistent: Hold inne multifunksjonsknappen (6) i 3 sekunder.

Bytte mellom Bluetooth/SD-kort-modus: Hold inne modusknappen (4).

Bytte farge eller slå av LED-lysring: Trykk på lyseffektknappen (4).

Styre samtaler

Svare på anrop: Trykk på multifunksjonsknappen (6).

Legge på: Trykk på multifunksjonsknappen (6).

Avvise anrop: Hold inne multifunksjonsknappen (6) i 1 sekund.

Ring opp sist inntastede nummer: Dobbelttrykk på multifunksjonsknappen (6).

Bytte mellom telefonen og bilens høyttaler under samtalen: Hold inne multifunksjonsknappen (6) i 1 sekund.

Sikkerhetsinformasjon


Ikke prøv å demontere eller reparere apparatet selv. Reparasjoner skal bare utføres av kvalifisert servicepersonell, siden det er risiko for elektrisk støt eller kortslutning.

Hold FM-senderen borte fra fukt, vann, høye temperaturer og direkte sollys.

Forenklet EU-samsvarserklæring

Kjell & Company erklærer herved at denne enheten er i samsvar med vesentlige krav og andre relevante forskrifter i direktivet 2014/53/EU. Fullstendig tekst for EU-samsvarserklæringen finnes på www.kjell.com/69634

Översikt

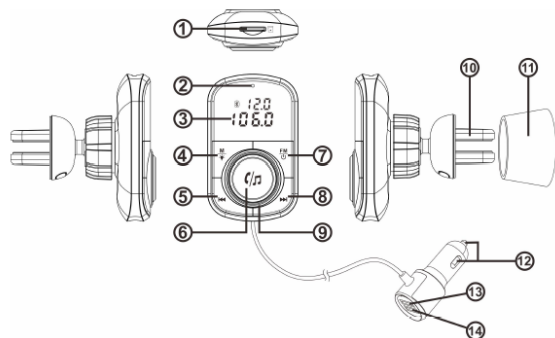

- | | |
|----------------------------|-----------------------------|
| 1. SD-kort-läsare | 8. Nästa spår/volym + |
| 2. Mikrofon | 9. LED-ljusring |
| 3. Skärm | 10. Hållare för fläktgaller |
| 4. Lägesknapp/ljuseffekt | 11. Adapterfäste |
| 5. Föregående spår/volym - | 12. 12/24 V-kontakt |
| 6. Multifunktionsknapp | 13. USB-C-port |
| 7. Strömknapp/FM-läge | 14. USB-A-port |

Specifikationer

Bluetooth version:	5.0 (A2DP, AVRCP, HFP, HSP)
Bilanslutning:	FM-radio (87,5-108 Mhz)
Strömförsörjning:	DC 12/24 V
Längd på strömkabel:	1 m
USB-C (PD) uteffekt:	5 V 3 A, 9 V 2 A, 12 V 1,5 A (max. 18 W)
USB-A (QC) uteffekt:	5 V 3 A, 9 V 2 A, 12 V 1,5 A (max. 18 W)
Filformat som stöds:	MP3/WMA/WAV/FLAC

Mikro-SD-kort:	Max. 64 GB
Uteffekt FM-sändare:	20 mV (max.)
Storlek:	45x71x76 mm (inkl. hållare)
Vikt:	99 g
Bluetooth Frekvensområde:	2402 MHz-2480 MHz

Förpackningens innehåll

- FM-sändare med strömadapter
- Hållare för fläktgaller
- Adapterfäste
- Manual

Användning

FM-frekvens

Anslut 12/24 V-kontakten (12) till bilens strömuttag. Sändaren startar på automatiskt. Sätt på bilens radio, välj FM-radio och ställ in den till en ledig frekvens som inte sänder något ljud. Tryck på FM-lägesknappen (7) på sändaren för att starta FM-läge. Använd Föregående/nästa spår-knapparna (5, 8) för att ändra frekvens. Ställ in frekvensen till samma som bilens radio är inställd på. Tryck på Multifunktionsknappen (6) för att bekräfta och spara frekvensen. Sändaren kommer automatiskt att spara den senast inställda frekvensen om ingen annan knapptryckning sker. Skärmen (3) blinkar 5 gånger för att bekräfta.

Parkoppling

När sändaren startar går den automatiskt in i parkopplingsläge. Öppna Bluetooth-inställningar på din Bluetooth-enhet. Sök och anslut till "Linocell Car Kit".

Sändaren kommer automatiskt att ansluta till den senast använda Bluetooth-enheten vid nästa användning.

SD-kortläge

Sätt i ett Mikro-SD-kort (max. 64 GB) i SD-kort-läsaren (1). Sändaren spelar automatiskt upp ljudfilerna som finns på SD-kortet.

Styr musik och röstassistent

Sätt på/stäng av sändaren: Tryck och håll in Strömknappen (7).

Spela upp/pausa: Tryck på Multifunktionsknappen (6).

Föregående/nästa låt: Tryck på Föregående låt (5) eller Nästa låt (8).

Justera volym: Tryck och håll in Volym - (5) eller Volym + (8).

Starta Siri/Google assistenten: Tryck och håll in Multifunktionsknappen (6) i 3 sekunder.

Växla mellan Bluetooth/SD-kort-läge: Tryck och håll in Lägesknappen (4)

Växla färg eller stäng av LED-ljusring: Tryck på Ljuseffekt-knappen (4).

Styr samtal

Svara på inkommande samtal: Tryck på Multifunktionsknappen (6).

Lägg på samtal: Tryck på Multifunktionsknappen (6).

Avvisa inkommande samtal: Tryck och håll in Multifunktionsknappen (6) i 1 sekund.

Ring upp senast slagna nummer: Dubbeltryck på Multifunktionsknappen (6).

Byt mellan telefonen och bilens högtalare under samtal: Tryck och håll in Multifunktionsknappen (6) i 1 sekund.

Säkerhetsinformation

Ta aldrig isär eller reparera produkten själv. Reparationer ska endast utföras av kvalificerad servicepersonal då det finns en risk för elstötar och/eller kortslutning.

Håll FM-sändaren borta från fukt, vatten, höga temperaturer och direkt solljus.

Förenklad EU-försäkran om överensstämmelse

Kjell & Company deklarerar härmed att denna enhet uppfyller väsentliga krav och andra relevanta bestämmelser i direktiv 2014/53/EU. Hela texten i EU-försäkran om överensstämmelse finns på www.kjell.com/69634