

manual


Stabilising selfie stick

Item: 20563

EN

NO

SV

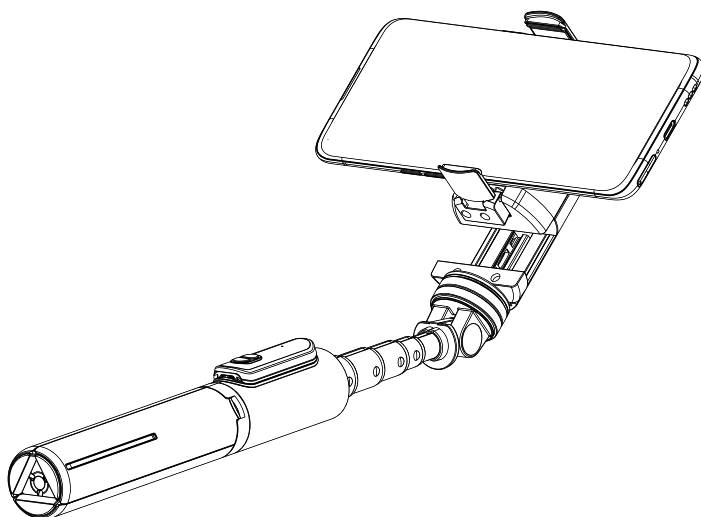


www.linocell.com
Box 50435 Malmö
Sweden
2020-01-10



Linocell®

Overview

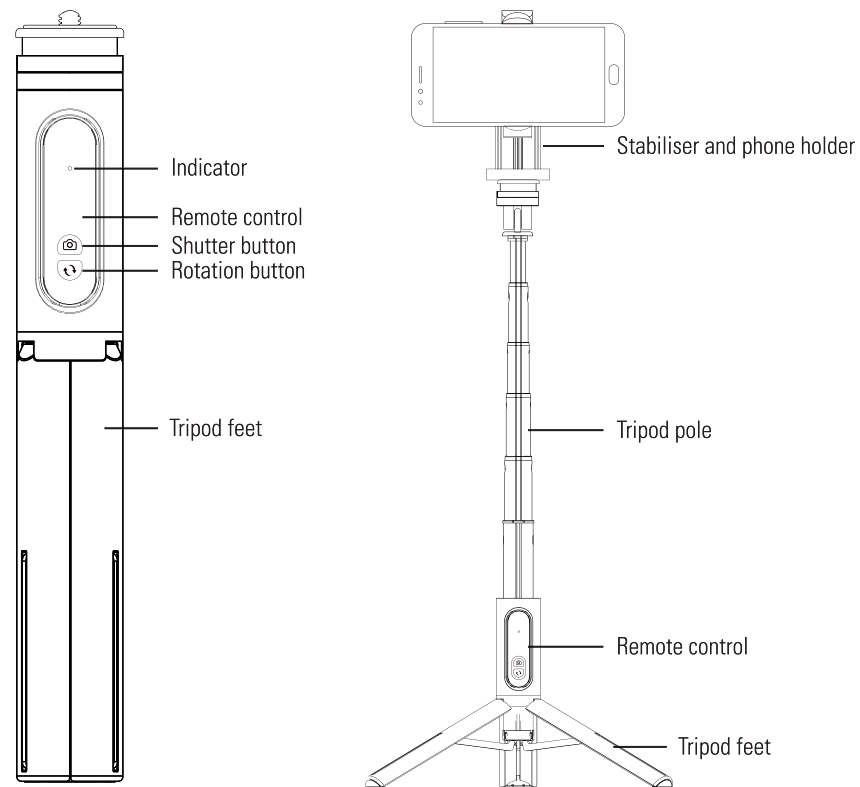


Specifications

Length:	195-716 mm
Holder size:	60-120 mm
Weight:	286 g (incl. remote)
Battery time:	Up to 4 h
Charging time:	Approx. 2 h
Input, stabiliser:	DC 5 V/1 A
Input, remote:	DC 5 V/1 A
Remote distance:	Approx. 10 m
Wireless frequency:	2402-2480 MHz
Transmission power:	20 mW (max)

Remote control

The remote control is stored on the selfie stick. Pull out the bottom of the remote control to take it off from the selfie stick. Put it back on by fixing the top of the remote into the holder and gently press the bottom of the remote into place.

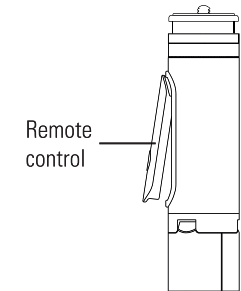

Charging

Connect a Micro-USB cable to the remote control and a USB power adapter to charge the remote control. The power port is located on the bottom of the remote. The power indicator turns red when the battery level is low, and turns off when the remote is fully charged.

Bluetooth pairing

Connect the remote to your smartphone with Bluetooth. Press and hold the shutter button on the remote for 2 seconds until the indicator flashes green. Open the Bluetooth settings on your phone. Look for "Linocell selfie" and connect. The indicator turns steady green when the pairing is successful.

Press and hold the shutter button for 2 seconds again to disconnect the remote.

The buttons


- Press the shutter button to take a photo.
- Press the rotation button to rotate the the stabiliser. The stabiliser turns from portrait to landscape photography.

Stabiliser and selfie stick


Charging

Connect a Micro-USB cable to the stabiliser and a USB power adapter to charge the stabiliser. The power port is located on the side of the stabiliser. The indicator next to the power button flashes red when the battery level is low, and turns off when the stabiliser is fully charged.

Use

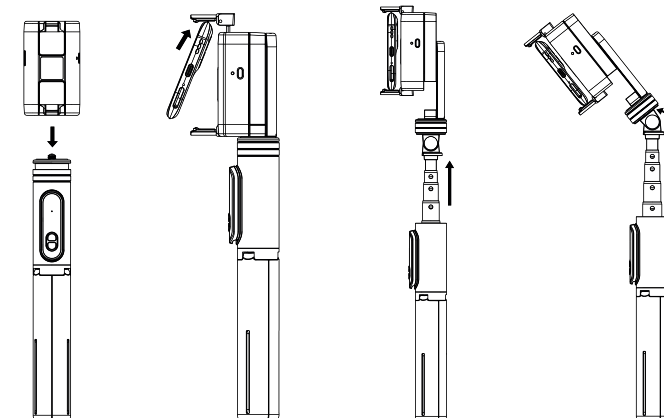

1. Press and hold the power button on the stabiliser for 5 seconds to turn it on.
2. Screw the stabiliser onto the selfie stick.
3. Place your phone in the phone holder and adjust the length and angle of the selfie stick.
4. Pull the stabiliser upwards until you hear a click to unlock it. Now you can easily switch from portrait mode to landscape mode.

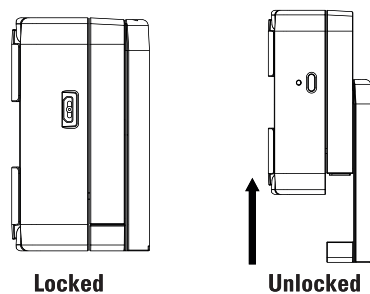


Press the shutter button on the remote control to take a picture. Press the rotation button to rotate the stabiliser. You can also rotate the stabiliser manually by pushing the phone holder approximately 45° to the left or right and hold it there for 2 seconds. The stabiliser then continues to rotate until it hits 90°.

Note! If the remote control disconnects from the stabiliser, it needs to be paired again. Turn off the stabiliser and remote. Turn on the stabiliser again. Press and hold the rotation button and the shutter button on the remote. The stabiliser and remote pairs again and the indicator on the stabiliser turns green for 5 seconds.

Tripod


The selfie stick can be used as both a selfie stick and a tripod. Fold out the tripod legs and adjust the length of the aluminium pole by pulling it up.

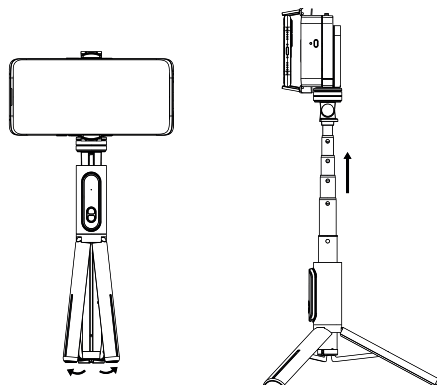

Safety information

The product contains a rechargeable Li-ion battery that cannot be replaced. Do not try to open or disassemble the product.

Oversikt

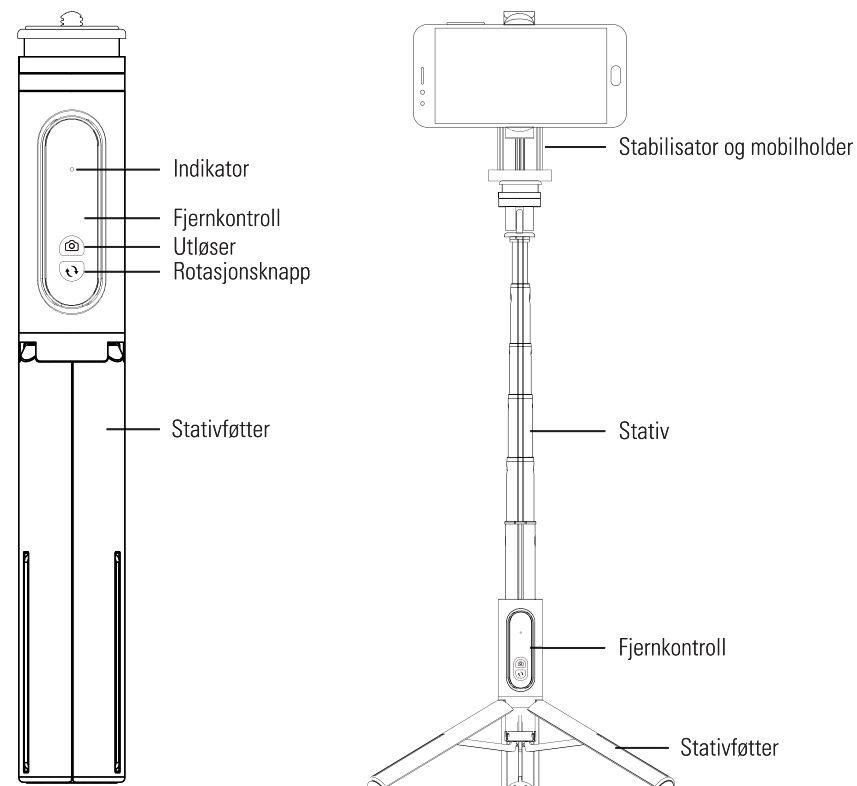

Spesifikasjoner

Lengde:	195–716 mm
Mål, holder:	60–120 mm
Vekt:	286 g (inkl. fjernkontroll)
Batteritid:	Opptil 4 t
Ladetid:	Ca. 2 t
Strømtilførsel, stabilisator:	DC 5 V/1 A
Strømtilførsel, fjernkontroll:	DC 5 V/1 A
Rekkevidde, fjernkontroll:	Ca. 10 m
Trådløs frekvens:	2402–2480 MHz
Overføringseffekt:	20 mW (maks)

Fjernkontroll

Fjernkontrollen oppbevares på selfiestangen. Dra ut den nedre delen av fjernkontrollen fra selfiestangen for å få den løs. Sett den fast igjen ved å sette den øvre delen av fjernkontrollen i holderen, og trykk deretter forsiktig på den nedre delen for å få løs fjernkontrollen.

Lading

Koble en Micro-USB-kabel til fjernkontrollen og en USB-strømadapter for å lade fjernkontrollen. Strømporten er på undersiden av fjernkontrollen. Indikatoren blir rød når batterinivået er lavt, og slukkes når fjernkontrollen er fulladet.


Parkobling med Bluetooth.

Koble fjernkontrollen til smarttelefonen din med Bluetooth. Hold inne utløserknappen på fjernkontrollen i 2 sekunder til indikatoren blinker grønt. Åpne Bluetooth-innstillingene på telefonen din. Se etter "Linocell selfie" og koble til. Indikatoren lyser med et kontinuerlig grønt lys når parkoblingen er fullført.

Hold inne utløserknappen i minst 2 sekunder for å koble fra fjernkontrollen.

Knappene

-  Trykk på utløserknappen for å ta et bilde.
-  Trykk på rotasjonsknappen for å rotere stabilisatoren. Stabilisatoren veksler mellom stående og liggende format.

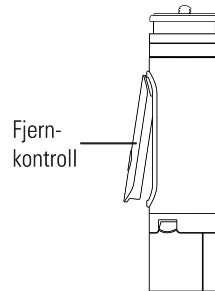


Stabilisator og selfiestang


Lading

Koble en Micro-USB-kabel til stabilisatoren og en USB-strømadapter for å lade stabilisatoren. Strømporten er på siden av stabilisatoren. Indikatoren ved siden av strømknappen blinker rødt når batterinivået er lavt, og slukkes når stabilisatoren er fulladet.

Bruk

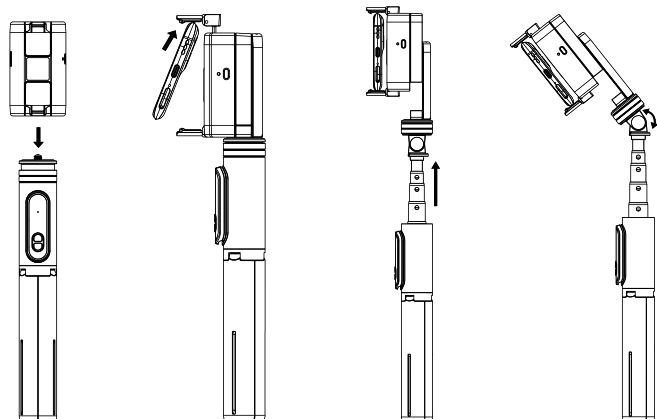

1. Hold inne strømknappen på stabilisatoren i 5 sekunder for å starte den.
2. Skru fast stabilisatoren på selfiestangen.
3. Plasser mobilen din i mobilholderen og juster lengde og vinkel på selfiestangen.
4. Dra stabilisatoren oppover til du hører et klikk for å låse den opp. Når stabilisatoren er låst opp, kan du veksle mellom stående og liggende format.

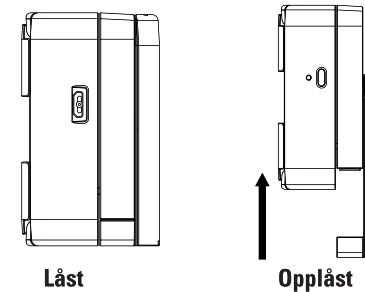


Trykk på utløserknappen på fjernkontrollen for å ta et bilde. Trykk på rotasjonsknappen for å rotere stabilisatoren. Du kan også rotere stabilisatoren manuelt ved å trykke mobilholderen ca. 45 ° mot venstre eller høyre og holde den sånn i 2 sekunder. Stabilisatoren fortsetter deretter å rotere til den når 90°.

Merk! Hvis fjernkontrollen er koblet fra stabilisatoren, må den pares på nytt: Slå av stabilisatoren og fjernkontrollen. Start stabilisatoren på nytt. Trykk og hold inne rotasjonsknappen og utløserknappen på fjernkontrollen. Stabilisatoren og fjernkontrollen er sammenkoblet igjen og indikatoren på stabilisatoren blir grønn i 5 sekunder.

Stativ


Selfiestangen kan også brukes som stativ. Fold ut stativføttene og juster lengden på stativet ved å dra oppover.

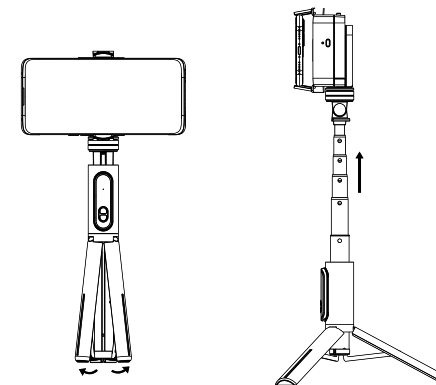

Sikkerhetsinformasjon

Produktet inneholder et oppladbart Li-ion-batteri som ikke kan skiftes ut. Ikke åpne eller demonter produktet.

Översikt

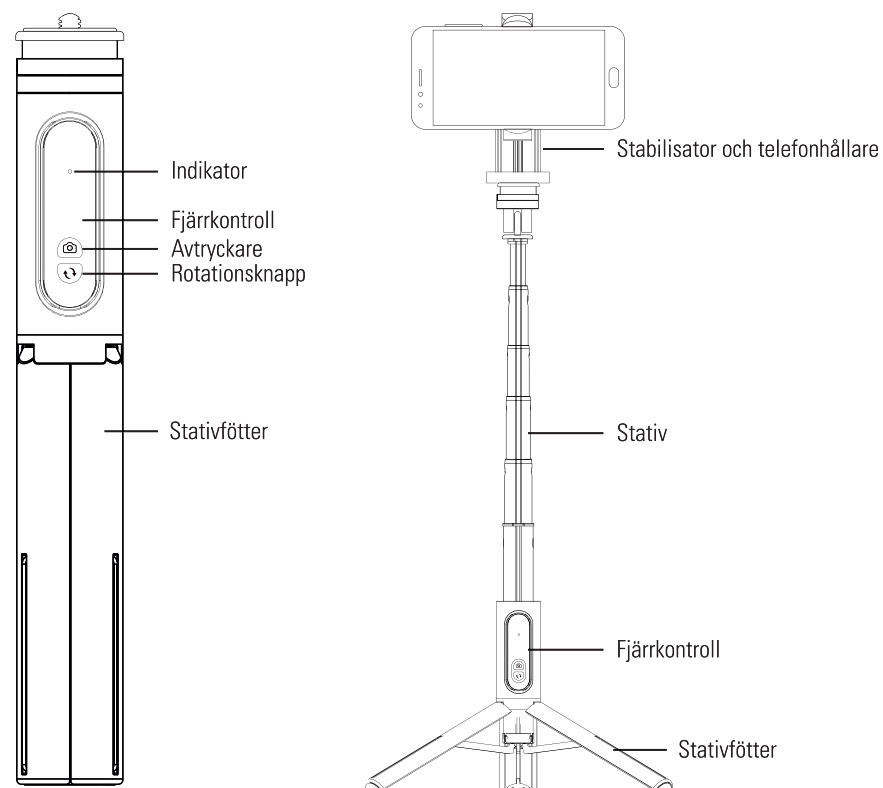

Specifikationer


Längd:	195-716 mm
Storlek, hållare:	60-120 mm
Vikt:	286 g (inkl. fjärrkontroll)
Batteritid:	Upp till 4 t
Laddningstid:	Ca. 2 t
Strömförsörjning, stabilisator:	DC 5 V/1 A
Strömförsörjning, fjärrkontroll:	DC 5V/1 A
Räckvidd, fjärrkontroll:	Ca. 10 m
Trådlös frekvens:	2402-2480 MHz
Överföringseffekt:	20 mW (max)

Fjärrkontroll

Fjärrkontrollen förvaras på selfie-stick. Dra ut nederdelen av fjärrkontrollen från selfie-stick för att ta loss den. Sätt fast den igen genom att sätta den övre delen av fjärrkontrollen i hållaren och tryck därefter försiktigt på nederdelen för att få fjärrkontrollen på plats.

Laddning

Anslut en Micro-USB-kabel till fjärrkontrollen och en USB-strömadapter för att ladda fjärrkontrollen. Strömporten är på undersidan av fjärrkontrollen. Indikatorn blir röd när batterinivån är låg och släcks när fjärrkontrollen är fulladdad.

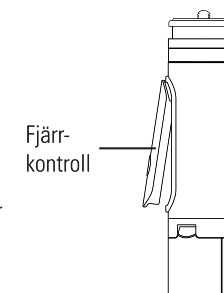

Parkoppling med Bluetooth

Anslut fjärrkontrollen till din smartphone med Bluetooth. Tryck och håll ned avtryckaren på fjärrkontrollen i 2 sekunder tills indikatorn blinkar grönt. Öppna Bluetooth-inställningarna på din telefon. Leta efter "Linocell selfie" och anslut. Indikatorn lyser med fast grönt sken när parkopplingen har lyckats.

Tryck och håll in avtryckaren i 2 sekunder för att koppla bort fjärrkontrollen.

Knapparna


- Tryck på avtryckaren för att ta en bild.
- Tryck på rotationsknappen för att rotera stabilisatorn. Stabilisatorn växlar mellan stående och liggande format.

Stabilisator och selfie-stick


Laddning

Anslut en Micro-USB-kabel till stabilisatorn och en USB-strömadapter för att ladda stabilisatorn. Strömporten är på sidan av stabilisatorn. Indikatorn bredvid strömknappen blinkar rött när batterinivån är låg och den släcks när stabilisatorn är fulladdad.

Användning

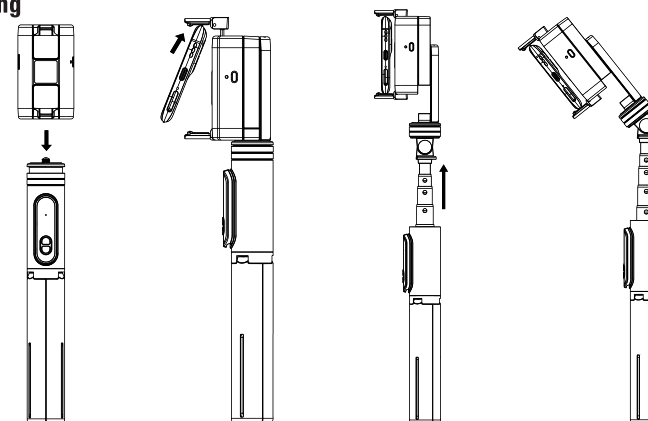

1. Tryck och håll in strömknappen på stabilisatorn i 5 sekunder för att starta den.
2. Skruva fast stabilisatorn på selfie-stick.
3. Placera din telefon i telefonhållaren och justera längd och vinkel på selfie-stick.
4. Dra stabilisatorn uppåt tills du hör ett klick för att låsa upp den. När stabilisatorn är i upplåst läge kan du växla mellan stående och liggande format.

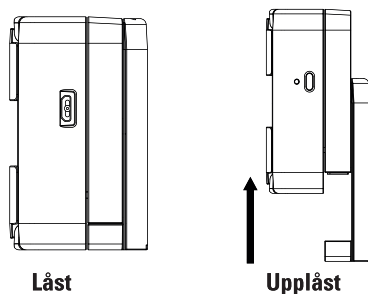


Tryck på avtryckaren på fjärrkontrollen för att ta en bild. Tryck på rotationsknappen för att rotera stabilisatorn. Du kan också rotera stabilisatorn manuellt genom att trycka telefonhållaren ungefär 45° åt vänster eller höger och hålla kvar i 2 sekunder. Stabilisatorn fortsätter sedan att rotera tills den når 90°.

Obs! Om fjärrkontrollen kopplas bort från stabilisatorn måste den parkopplas igen: Stäng av stabilisatorn och fjärrkontrollen. Starta stabilisatorn igen. Tryck och håll ned rotationsknappen och avtryckaren på fjärrkontrollen. Stabilisatorn och fjärrkontrollen parkopplas igen och indikatorn på stabilisatorn blir grön i 5 sekunder.

Stativ

Selfie-stick kan även användas som stativ. Vinkla ut stativfötterna och justera längden på stativet genom att dra uppåt.

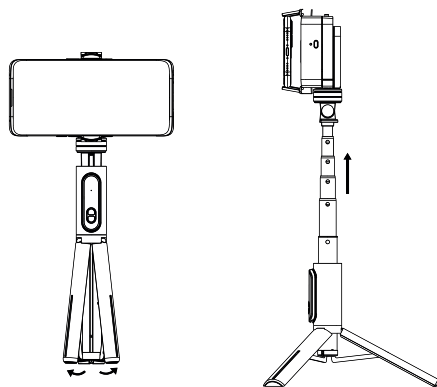

Säkerhetsinformation

Produkten innehåller ett uppladdningsbart Li-ion-batteri som inte kan bytas ut. Försök inte öppna eller demontera produkten.

Simplified EU Declaration of Conformity

Kjell & Company hereby declares that this device is in compliance with the essential requirements and other relevant provisions of Directive 2014/53/EU. Full text of the EU declaration of conformity is available at www.kjell.com/20563

Forenklet EU-samsvarserklæring

Kjell & Company erklærer herved at denne enheten er i samsvar med hovedsaklige krav og andre relevante forskrifter i direktivet 2014/53/EU. Fullstendig tekst for EU-samsvarserklæringen finnes på www.kjell.com/20563

Förenklad EU-försäkran om överensstämmelse

Kjell & Company deklarerar härmed att denna enhet uppfyller väsentliga krav och andra relevanta bestämmelser i direktiv 2014/53/EU. Hela texten i EU-försäkran om överensstämmelse finns på www.kjell.com/20563

