

Smart Smoke Alarm

SA100

User guide

Item: 51328




cleverio

EN

NO

SV

Overview

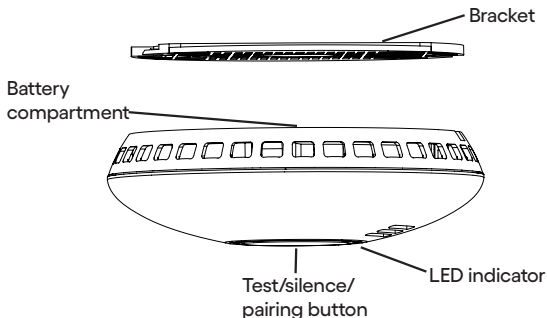

Use

Placement

Smoke alarms should be installed on all floors of the home and placed adjacent to sleeping areas as you are most vulnerable to smoke and fire when you are asleep. If you are charging electric devices in the bedroom it is recommended to install a smoke alarm in the bedroom. It is also recommended to install a smoke alarm adjacent to the kitchen area, but avoid placing it inside the kitchen or the bathroom.

If you have multiple smoke alarms in your home the distance between them should not be greater than 12 meters. A smoke alarm can cover an area of maximum of 60 m².

(source: www.brandskyddsforeningen.se -> "I hemmet" -> "Brandvarnare")


Do not install smoke alarms in the following areas

- In places such as kitchens or near fireplaces and hot water heaters where the occurrence of smoke is normal. Use specialized smoke alarms for these areas.
- In areas with high humidity, like bathrooms or areas near dishwashers or washing machines. Install at least 3 m away from these areas.
- Near air returns, heating or cooling supply vents. Install at least 2 m away from these utilities as the circulating air can blow smoke away from the detector.


- In rooms where temperatures may fall below 0 °C or rise above 40 °C.
- In very dusty or dirty areas, like a garage. Dirt particles may interfere with smoke alarm operation.

Optimal placement

Since smoke and heat spread horizontally after rising to the ceiling, installing the alarm middle of the ceiling is optimal. If you cannot install the alarm in the middle of the ceiling, the distance from the upper wall corner should be at least 50 cm.

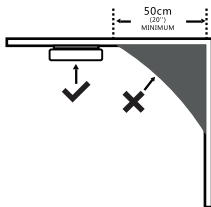

If the ceiling is slanting, the alarm needs to be installed at least 50 cm (100 cm recommended) from the highest ceiling point in the room.

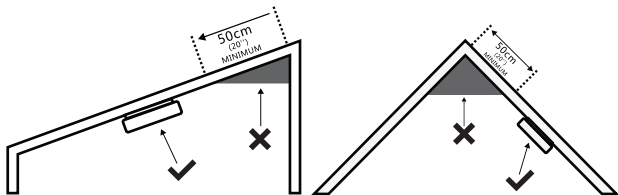

Note! If you cannot install the smoke alarm in the ceiling it can be installed on a wall, but it will take longer for the smoke alarm to react to potential danger. Placement needs to be 15 cm from the ceiling.

(source: www.brandskyddsforeningen.se -> "I hemmet" -> "Brandvarnare")

Heat sensor

As a backup function to detecting smoke particles, the smoke alarm is equipped with a separate heat sensor. The heat sensor alerts you of unusually high temperatures in case a fire breaks out and the smoke particles are dispersed before they reach the smoke detector.

Connect to app

Insert 2x AA batteries into the battery compartment of the smoke alarm. Mind the polarity. Press and hold the Test button for up 5 seconds to test the smoke alarm. The alarm emits 3 short signals with a 1.5 second pause in between.


1. Find and install the app 'Smart Life - Smart living' on App Store or Google Play.
2. Register an account in the app or log in to an existing one. Activate Bluetooth and location services on your device. Make sure your smart device is connected to your 2.4 GHz wifi.
3. Press the Pairing button on the smoke alarm 3 times to enter wifi pairing mode. The LED indicator flashes.
4. Press "+" or "Add device" in the app. Go to "Sensors"- and select "Smoke Detector (Wi-Fi)". The app searches for devices nearby.
5. If you are using the Smart life-Smart living account for the first time, enter the details for your 2.4 GHz wifi.
6. Confirm the light is flashing and follow the app instructions.

Note! The pairing procedure might change due to regular app updates. If the instruction does not correspond with the app interface, please visit www.kjell.com/51328 -> "Support" for updated instructions.

Mounting

Separate the bracket from the smoke alarm by twisting it. Hold the bracket against the surface where you want to mount the alarm and use a pencil to mark 2 drill points.

Drill 2 holes (Ø5 mm), insert the plastic plugs into the holes and attach the bracket by using the included screws. Twist the smoke alarm into place while pressing it against the bracket.

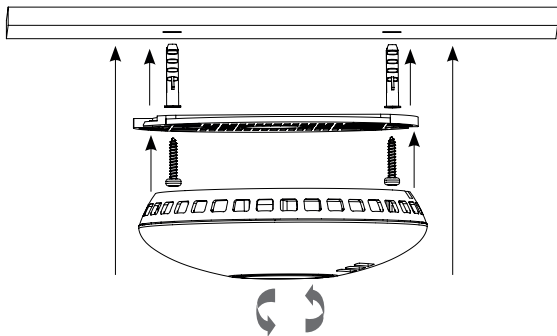

Silence mode

To silence an alarm, press the silence button.

Note! The silence feature should only be used when you think the alarm is a false alarm, for instance if it's been triggered by cooking.

When the smoke detector is in silence mode, the red LED indicator is flashing once every 8 seconds. The smoke alarm automatically resets to regular operation after approximately 10 minutes. If after this period particles of smoke or combustion are still present in the area, the alarm sounds again. The silence mode can be used repeatedly until the air has been cleared of the smoke causing the alarm.

LED indicator

The red LED indicator lights up every 40 seconds to confirm the smoke alarm is operational. The LED indicator flashes once every 8 seconds if Silence mode has been activated.

The alarm emits a short sound and the LED indicator lights up every 40 seconds to indicate that the battery level is running low or the smoke alarm is faulty. You can temporarily disable the warning for 8 hours by pressing the Silence button. During this time the smoke alarm is still operational.

Maintenance

Testing the Smoke Alarm

Press and hold the test button for up to 5 seconds. The alarm emits 3 short signals with a 1.5 second pause in between. The alarm may sound for up to a few seconds after releasing the test button.

If you have several smoke alarms, you should test all of them on a regular basis to ensure that they have been installed correctly and work properly. All smoke alarms connected to your wifi network will be tested at the same time when you press the Test button on one of them. Once one alarm is tested, the others will sound and continue to sound for 1 minute.

Do not use an open flame to test the alarm. You may ignite and damage the alarm or your home.

Test the alarms weekly and upon return from vacation or when no one has been at home for several days. Stand at an arm's length from the unit when testing.

Cleaning

Clean the smoke alarm to remove dust and dirt at least once per month. Use a vacuum cleaner with the soft brush attachment, vacuum all sides and covers of the smoke alarm. Be sure all the vents are free of dust and dirt.

Do not remove the cover to clean inside the smoke alarm as this will affect the functions of the alarm and void warranty.

Test the alarm after cleaning and check its wireless status.

Replacing the battery

Use only the batteries specified as the use of different batteries may cause the alarm to malfunction. The recommended interval is to replace the batteries at least once per year.

1. Remove the smoke alarm from the mounted bracket by twisting it and gently pulling outwards.
2. Take out the old batteries and insert 2x AA Alkaline batteries in the battery compartment. Note the battery polarity.
3. Attach the smoke alarm to the bracket by pressing and twisting it into place.
4. Press and hold the test button for 5 seconds to test the smoke alarm. The alarm emits 3 short signals with a 1.5 second pause in between. The alarm may sound for up to a few seconds after releasing the test button. If the smoke alarm does not react to the testing procedure, refer to the Troubleshooting section of this manual.

Factory reset

Press the Pairing button on the smoke alarm 3 times rapidly to enter wifi pairing mode. Remove the smoke alarm connection to your smart device by selecting it in the app. Edit the device by pressing the pen symbol "✎" in the upper right-hand corner of the app. At the bottom of the page press "Remove Device".

Troubleshooting

The smoke alarm does not emit a sound when tested.

Remove the smoke alarm from the bracket and check the battery status. Replace the batteries if they are depleted, mind the polarity when installing the batteries.

If the smoke alarm still doesn't emit sound when tested it might be faulty. Contact the place of purchase.

The alarm sounds different and cuts out intermittently.

The smoke alarm needs to be cleaned, refer to the "Maintenance" -> "Cleaning" section in this manual.

The smoke alarm cannot connect to the app.

Make sure your smart device is connected to a 2.4 GHz wifi with a stable connection. If you have a dual-band router, your smart device may automatically connect to the 5 GHz wifi instead, which means it cannot communicate with the smoke alarm. If this happens, disable the 5 GHz wifi in your router during the installation and try again.

The app needs access to your smart device's location services. Make sure you have allowed access to location services while using the app.

The connection to the smoke alarm was lost.

If you recently changed to a new router or renamed your network, you need to reinstall the smoke alarm again. Remove the product connection to your app by following the "Factory reset" instructions.

Follow the "Connect to app" instructions to add the smoke alarm to your home network.

Safety information

Only use the Test button to test the smoke alarm. Do not use any other test method. Test the smoke alarm weekly to ensure proper operation.

Do not expose the smoke alarm to heat or strong and direct sunlight as the backup heat sensor may cause a false alarm.

Do not remove or disconnect the battery to silence the alarm. Open windows or fan the air around the smoke alarm to disperse the smoke particles and to avoid the smoke alarm starting again after a false alarm.

Observe and follow all local and national electrical and building codes for installation.

This smoke alarm is designed to be used for a single-family household only. In multifamily buildings, each individual living unit should have its own smoke alarms. Do not install in non-residential buildings. This smoke alarm is not a substitute for a complete alarm system.

The alarm signal is loud enough to alert household members to a potential danger. However, there may be some circumstances where a household member may not hear the alarm (for instance due to outdoor and indoor noise or hearing impairment). If a household member is hard of hearing, a Smart life-compatible light source can be set to turn on if the smoke detector is triggered. This can be set by creating a "Scene" the Smart life app.

A smoke alarm can only detect smoke or combustion particles in the air as well as unusual changes in temperature. It does not sense flame or gas.


Simplified EU Declaration of Conformity

Kjell & Company hereby declares that this device is in compliance with the essential requirements and other relevant provisions of Directive 2014/53/EU. Full text of the EU declaration of conformity is available at www.kjell.com/51328.

Specifications

Wifi:	2.4 GHz
Alarm:	>85 dB(A) at 3 meters
Power:	2x 1.5 V Alkaline AA batteries
Smoke sensitivity:	0.108-0.141 dB/m
Heat sensitivity:	54-70 °C
Wireless distance:	>30 meters
Effective radiated power:	16.5 dBm
Included:	Smoke detector with bracket, 2x screws, 2x plugs, 2x AA batteries, manual.

Oversikt

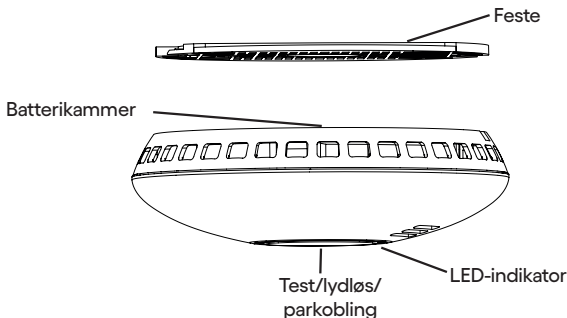

Bruk

Plassering

Det skal være minst én røykvarsler i hver etasje i boligen. Plasser en røykvarsler på alle soverom.

Det gjelder spesielt hvis lading av mobiler eller annet elektrisk utstyr skjer om natten på soverommet. Det anbefales også å plassere en røykvarsler i nærheten av kjøkkenet, siden det er vanlig at branner oppstår der. Men ikke plasser den på kjøkkenet eller badet, siden du da risikerer feilaktige alarmer.

Avstanden mellom røykvarslerne i hjemmet ditt bør ikke overstige 12 meter. Røykvarslernes overvåkingsområde bør ikke overstige 60 m². (kilde: brannvernforeningen.no).

Ikke installer røykvarsleren i følgende rom

- Kjøkken eller nær ildsteder eller varmtvannsberedere, der røyk normalt oppstår. Bruk røykvarslere som er tilpasset for disse rommene.
- I rom med høy luftfuktighet, som bad eller i nærheten av vaske- eller oppvaskmaskiner. Installer røykvarsleren minst 3 meter borte fra disse rommene.
- I nærheten av ventilasjonskanal eller oppvarmings- og kjøleluftventiler.
- Sørg for at avstanden til disse er minst 2 meter. Luften kan bli blåst bort fra røykvarsleren og hindre røykpartikler i å nå den.


- I rom der temperaturen kan synke under 0° C eller overstige 40° C.
- I veldig støvete eller skitne rom, f.eks. garasjen. Smusspartikler kan påvirke røykvarsleren og forårsake feilaktige alarmer.

Anbefalt plassering

Røyk og varme spres til siden etter å ha steget til taket. Et bra sted å installere røykvarsleren på er derfor i midten av taket.

Hvis røykvarsleren ikke kan installeres i midten av taket, bør avstanden mellom røykvarsleren og takhjørnet være minst 50 cm.

Hvis taket slutter, må røykvarsleren installeres minst 50 cm (1 m anbefales) fra takets høyeste punkt.

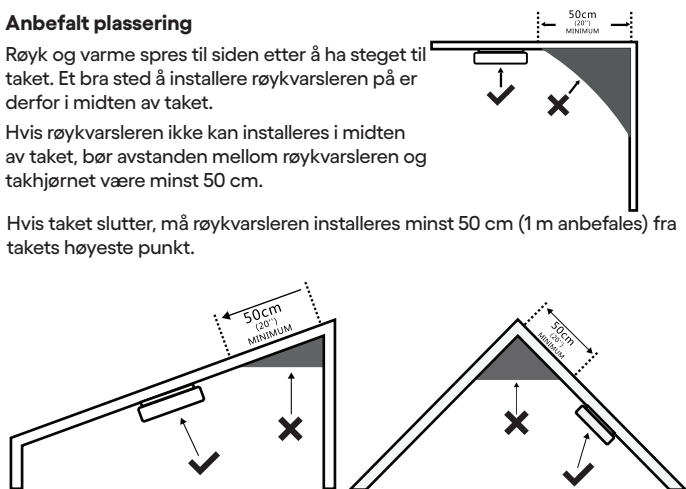

Merk! Hvis den ikke kan monteres i taket, kan røykvarsleren monteres på vegg, ca. 15 cm fra taket. Veggmontering kan medføre at det tar lenger tid før røykvarslerens alarm utløses.

Varmesensor

I tillegg til å kunne varsle ved høy røykutvikling er røykvarsleren utstyrt med en separat varmesensor, som varsler ved unormalt høy temperatur i rommet. Varmesensoren fungerer som en backup-funksjon til røykvarsleren hvis en brann skulle bryte ut, men røyk- og forbrenningspartiklene skulle bli fordrevet før de når røykvarsleren.

Koble til app

Sett 2 AA-batterier i røykvarslerens batterikammer. Sjekk at batterienes polaritet stemmer overens med merkene i batterikammeret. Med andre ord: sjekk at du setter dem inn riktig vei. Hold inne Testknappen i minst 5 sekunder for å teste røykvarsleren. Røykvarsleren piper med 3 korte signaler med pause på 1,5 sekunder mellom hvert signal.


1. Søk etter og installer appen “Smart life - Smart living app” på App Store eller Google Play.
2. Opprett en konto i appen, eller logg på hvis du allerede har en konto. Aktiver Bluetooth på og stedstjenester på smartenheten din og sørg for at du er tilkoblet 2,4 GHz-wifi-nettet ditt.
3. Trykk på parkoblingsknappen på røykvarsleren 3 ganger for å aktivere parkoblingsmodus for wifi. LED-indikatoren blinker.
4. Trykk på “+” eller “Add device” i appen. Gå til “Sensors” og velg å legge til “Røykalarm (Wi-Fi)”. Appen begynner da å søke etter enheter i nærheten.
5. Hvis du bruker appen for første gang, skriver du inn opplysningene for 2,4 GHz-nettverket ditt.
6. Bekreft at LED-indikatoren blinker, og følg instruksjonene i appen.

Merk! Fremgangsmåten for parkobling kan bli endret på grunn av regelmessige oppdateringer av appen. Hvis instruksjonene er forskjellige fra appen, kan du besøke www.kjell.com/51328 -> “Support” for oppdaterte instruksjoner.

Montering

Separer festet fra røykvarsleren ved å vri det. Hold festet mot overflaten du vil feste røykvarsleren på, og bruk en blyant/penn til å merke to punkter for boring av hull.

Bor 2 hull (Ø5 mm), sett de medfølgende pluggene i hullene og skru fast festet med de medfølgende skruene. Vri røykvarsleren på plass samtidig som du trykker den mot festet.

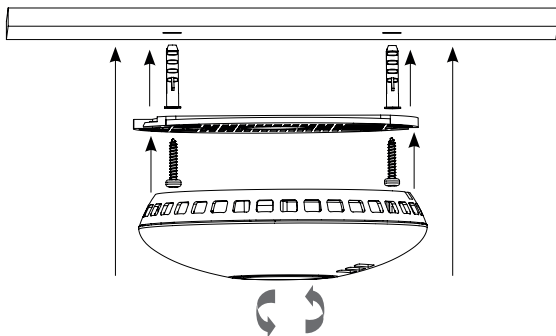

Lydløst modus

Trykk på knappen for lydløst modus for midlertidig å slå av lyden under en alarm.

Merk! Lydløst modus bør bare brukes når kilden til røyk- eller brannpartiklene er konstatert, og det er bekreftet at det var en falsk alarm, f.eks. os fra matlaging.

Den røde LED-indikatoren blinker én gang hvert 8. sekund for å bekrefte at røykvarsleren fortsatt er i lydløst modus. Røykvarsleren går tilbake til normal funksjon etter ca. 10 minutter. Hvis det da er røyk- eller forbrenningspartikler igjen i rommet, blir alarmen utløst på nytt. Den lydløse modusen kan brukes flere ganger til luften i rommet er ventilert og fri for partiklene som forårsaket alarmen.

LED-indikatoren

Den røde LED-indikatoren lyser én gang hvert 40. sekund for å bekrefte at røykvarsleren fungerer normalt. LED-indikatoren blinker én gang hvert 8. sekund for å bekrefte at røykvarsleren er i lydløst modus.

Hvis batterinivået begynner å bli lavt eller noe er galt med røykvarsleren, lyser LED-indikatoren opp hvert 40. sekund og det kommer en kort pipelyd. Du kan slå av denne advarselen midlertidig i 8 timer ved å trykke på knappen for lydløst modus. Røykvarsleren fungerer normalt også i løpet av den tiden du har satt advarselen på pause.

Vedlikehold

Teste røykvarsleren

Hold inne Testknappen i minst 5 sekunder for å teste røykvarsleren. Røykvarsleren piper med 3 korte signaler med pause på 1,5 sekunder mellom hvert signal. Signalet kan fortsette å høres i noen sekunder etter gjennomført test.

Du bør teste alle røykvarslere i hjemmet regelmessig for å kontrollere at de er korrekt installert og fungerer normalt. Alle røykvarslere som er koblet via app til hjemmenettverket, kan testes samtidig hvis du trykker på testknappen på en av dem. Når en røykvarsler er testet, vil de resterende oppkoblede røykvarslerne pipe i opptil 1 minutt.

Ikke bruk åpen flamme til å teste alarmen. Du kan risikere å antenne og skade røykvarsleren.

Test alarmen hver uke, når du er tilbake fra ferie, og når ingen har vært hjemme på flere dager. Stå på en armlengdes avstand fra røykvarsleren når du tester.

Rengjøring

Rengjør røykvarsleren minst én gang i måneden for å fjerne støv og smuss. Bruk en støvsuger med mykt børstehode og støvsug alle sider av røykvarsleren. Se til at alle luftventiler er frie for støv og smuss.

Ikke ta av lokket på røykvarsleren for å rengjøre innsiden. Dette kan skade røykvarsleren, og garantien på produktet blir ugyldig.

Test røykvarsleren etter rengjøring, og sjekk den trådløse tilkoblingen.

Skifte batteri

Bare bruk batterityper som er oppgitt i manualen. Andre batterier kan ha en ødeleggende effekt på røykvarsleren.

Du bør skifte batteri minst én gang i året.

1. Løsne røykvarsleren fra festet ved å vri og ta den ut av festet.
2. Ta ut de gamle batteriene og sett 2 alkaliske AA-batterier i batterikammeret. Sjekk at batterienes polaritet stemmer overens med merkene i batterikammeret. Med andre ord: sjekk at du setter dem inn riktig vei.
3. Monter røykvarsleren igjen ved å trykke den mot festet og vri.
4. Hold inne Testknappen i minst 5 sekunder for å teste røykvarsleren. Røykvarsleren piper med 3 korte signaler med pause på 1,5 sekunder mellom hvert signal. Signalet kan fortsette å høres i noen sekunder etter gjennomført test.

Tilbakestilling til fabrikkinnstillinger

Trykk på parkoblingsknappen på røykvarsleren 3 ganger for å tilbakestille tilkoblingen til appen og starte parkoblingsmodus. LED-indikatoren blinker. Fjern tilkoblingen til smartenheten ved å velge den på appens hjemmeside. Åpne alternativene for røykvarsleren i appen, og trykk deretter på blyant-symbolet "✎" øverst til høyre i appen. Nederst på siden trykker du på "Fjern enheten".

Feilsøking

Røykvarsleren gir ikke fra seg et lydsignal når den testes.

Fjern røykvarsleren fra festet og sjekk at batteriet er korrekt satt i og skikkelig koblet til batterikontakten. Skift batteriene hvis det er oppbrukt. Hvis røykvarsleren fremdeles ikke gir fra seg et lydsignal, kan den være ødelagt. Kontakt forhandleren.

Alarmen låter annerledes enn vanlig – lyden starter og slutter.

Røykvarsleren må rengjøres. Se avsnittet "Vedlikehold" -> "Rengjøring" i denne manualen.

Røykvarsleren kan ikke kobles til appen.

Sørg for at smartenheten din er koblet til et 2,4 GHz-wifi med stabil oppkobling. Hvis du har en dual-band-ruter, kan smartenheten din iblant automatisk bytte til 5 GHz-wifi, og da kan ikke smartenheten din lenger kommunisere med røykvarsleren. Slå av 5 GHz-wifi på ruterens din under installasjon, og prøv på nytt.

Appen trenger tilgang til smartenhetens stedstjenester. Sørg for at du har tillatt tilgang til stedstjenester mens appen brukes.

Tilkoblingen til røykvarsleren har gått tapt.

Hvis du nylig har byttet til en ruter eller endret nettverksnavnet på hjemmenettverket, må du installere røykvarsleren på nytt. Fjern tilkoblingen til røykvarsleren ved å følge instruksjonene under "Vedlikehold" -> "Tilbakestilling til fabrikkinnstillinger".

Følg instruksjonene "Koble til app" for å koble røykvarsleren til hjemmenettverket ditt igjen.

Sikkerhetsinformasjon

Bare bruk testknappen til å teste røykvarsleren. Ikke bruk noen andre testmetoder. Utfør en test hver uke for å kontrollere normal funksjon.

Ikke utsett røykvarsleren for varme eller sterkt, direkte sollys, siden varmesensoren kan avgi falsk alarm.

Ikke fjern eller koble fra batteriet for å stoppe lydsignalet. Åpne et vindu eller fjern luften rundt røykvarsleren med en vifte for å fordrive røyk- eller forbrenningspartikler, slik at du unngår ny falsk alarm.

Følg nasjonale sikkerhetstiltak når det gjelder brannvern.

Denne røykvarsleren skal bare brukes i en husholdning med én familie. I boliger med flere husholdninger skal hver husholdning ha en egen røykvarsler. Ikke installer røykvarsleren i bygninger som ikke er boliger. Røykvarsleren erstatter ikke et komplett alarmsystem.

Alarmsignalet er sterkt nok til å varsle de som befinner seg i husholdningen. Det kan være situasjoner der noen i husholdningen ikke kan høre alarmen (f.eks. ulyder utendørs eller innendørs eller på grunn av hørselskade). Hvis personer i husholdningen har vanskelig for å høre røykvarsleren, kan den suppleres med en Smart Life-kompatibel lyskilde. Lyskilden tennes da automatisk hvis røykvarsleren blir utløst. Dette stilles inn ved å lage en såkalt "Scene" i appen.

Røykvarsleren kan bare avgi alarm når den registrerer røyk- eller forbrenningspartikler i luften, eller når temperaturen blir unormalt høy i rommet. Den kan ikke registrere flammer eller gass.


Forenklet EU-erklæring om overensstemmelse

Kjell & Company erklærer herved at denne enheten oppfyller vesentlige krav og andre relevante bestemmelser i direktiv 2014/53/EU. Hele teksten i EU-erklæringen om overensstemmelse finnes på www.kjell.com/51328.

Spesifikasjoner

Wifi:	2,4 GHz
Alarmsignal:	>85 dB(A) på 3 meters avstand
Strømtilførsel:	2x 1,5 V alkaliske AA-batterier
Følsomhet, røyk:	0,108–0,141 dB/m
Følsomhet, varme:	54–70 °C
Trådløs avstand:	>30 meter
Effektiv ustrålt effekt:	16,5 dBm
Innhold:	Røykvarsler med feste, 2x skruer, 2x plastplugg, 2x AA-batterier, manual

Översikt

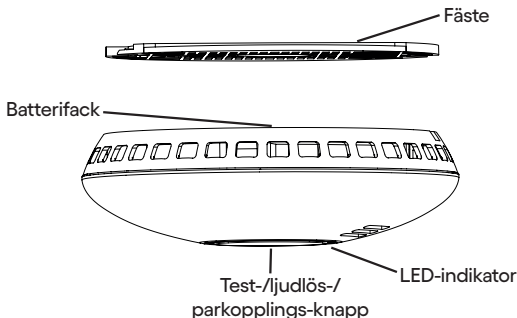

Användning

Placering

Du bör ha en brandvarnare på varje våningsplan i din bostad. Placera brandvarnare i anslutning till sovrummen så att du hör larmet när du sover. Om laddning av telefoner eller annan elektrisk utrustning sker nattetid i sovrum bör brandvarnare finnas i rummet. Det är också rekommenderat att placera en brandvarnare nära köket, där det är vanligt att bränder börjar, men placera det inte i kök eller badrum då du riskerar att brandvarnaren får felaktiga larm.

Om du har fler än en brandvarnare i ditt hem bör avståndet mellan dem inte överstiga 12 meter. Brandvarnarens övervakningsområde bör inte överstiga 60 m². (källa: www.brandskyddsforeningen.se -> "I hemmet" -> "Brandvarnare")

Installera inte brandvarnare i följande utrymmen


- I utrymmen som kök eller nära eldstäder eller varmvattenberedare där rök normalt uppstår. Använd brandvarnare som är anpassade för dessa utrymmen.
- I utrymmen med hög luftfuktighet, som badrum eller nära diskmaskiner eller tvättmaskiner. Installera minst tre meter bort från dessa utrymmen.
- Nära ventilationstillförsel eller uppvärmnings- och kylfläktar. Se till att avståndet till dessa är minst två meter. Den forcerade luften kan blåsa bort rök från detektorn och hindra rökpartiklar från att nå brandlarmet.

- I rum där temperaturen kan sjunka under 0° C eller stiga över 40° C.
- I väldigt dammiga eller smutsiga utrymmen, som t.ex. garage. Smutspartiklar kan påverka rökdetektorn och orsaka felaktiga larm.


Rekommenderad placering

Rök och värme sprids i sidled efter att ha stigit till taket. En bra plats att installera brandvarnaren på är därför i mitten av taket.

Om brandvarnaren inte kan installeras i mitten av taket bör avståndet mellan rökdetektorn och takhörnet vara minst 50 cm.

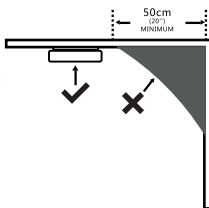

Om taket sluttar så måste rökdetektorn installeras minst 50 cm (100 cm rekommenderas) från takets högsta punkt.

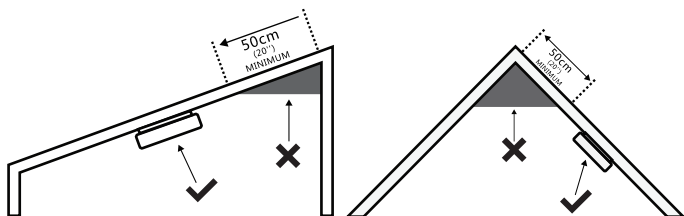

Notera! Om det inte går att montera i tak, kan brandvarnaren monteras på vägg, cirka 15 cm från taket. Väggmontage kan medföra att det tar längre tid innan brandvarnaren larmar.

(källa: www.brandskyddsforeningen.se -> "I hemmet" -> "Brandvarnare")

Värmesensor

Utöver att kunna larma vid rökutveckling så är brandlarmet utrustat med en separat värmesensor som varnar vid onormalt hög temperatur i utrymmet. Värmesensorn fungerar som en backup-funktion till rökdetektorn om en brand skulle bryta ut men rök- och förbränningspartiklarna skingras innan de når brandvarnaren.

Anslut till app

Sätt i 2x AA-batterier i rökdetektorns batterifack. Kontrollera att batteriernas polaritet överrensstämmer med markeringarna i batterifacket. Tryck och håll ned Testknappen i minst 5 sekunder för att testa rökdetektorn. Rökdetektorn larmar med 3 korta signaler med 1,5 sekund uppehåll.


1. Sök efter och installera appen "Smart life - Smart living" på App Store eller Google Play.
2. Registrera ett konto i appen eller logga in på ett befintligt konto. Aktivera Bluetooth och platstjänster på din smarta enhet och se till att den är ansluten till ditt 2,4 GHz-wifi.
3. Tryck på Parkopplingsknappen på brandvarnaren 3 gånger för att aktivera parkopplingsläget för wifi. LED-indikatorn blinkar.
4. Tryck på "+" eller "Add device" i appen. Gå till "Sensors"- och välj att lägga till "Röklarm (Wi-Fi)". Appen söker efter enheter i närheten.
5. Om du använder appen för första gången ska du skriva in uppgifterna för ditt 2,4 GHz-nätverk.
6. Bekräfta att LED-indikatorn blinkar och följ instruktionerna i appen.

Notera! Tillvägagångssättet för parkoppling kan komma att ändras till följd av regelbundna uppdateringar av appen. Om instruktionerna skiljer sig mot hur appen ser ut kan du besöka www.kjell.com/51328 -> "Support" för uppdaterade instruktioner.

Montering

Separera fästet från brandvarnaren genom att vrida det. Håll fästet mot ytan du vill fästa brandvarnaren på och använd en penna för att märka två punkter att borra.

Borra 2 hål (Ø5 mm), sätt i medföljande skruvpluggarna i hålen och montera fästet med de medföljande skruvarna. Vrid brandlarmet på plats samtidigt som du trycker det mot fästet.

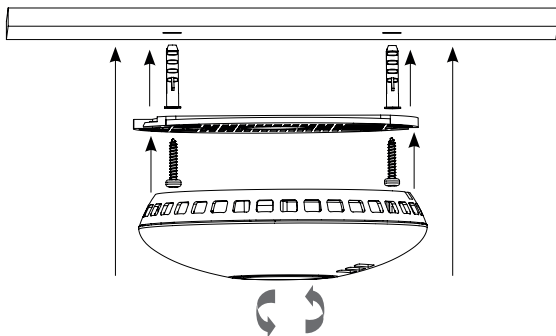

Ljudlöst läge

För att temporärt stänga av ljudet under ett pågående larm, tryck på knappen för ljudlöst läge.

Notera! Ljudlöst läge bör enbart användas när källan till rök- eller brandpartiklarna konstaterats och det är bekräftat att det var ett falskt alarm, t.ex. os från matlagning.

Den röda LED-indikatorn blinkar en gång var 8:e sekund för att bekräfta att rökdetektorn är försatt i ljudlöst läge. Rökdetektorn återgår till normal funktion efter cirka 10 minuter. Om det då finns rök- eller förbränningspartiklar kvar i utrymmet så kommer larmet utlösas igen. Det ljudlösa läget kan användas upprepade gånger tills att luften i utrymmet har ventilerats från de partiklar som orsakar larmet.

LED-indikatorn

Den röda LED-indikatorn lyser en gång var 40:e sekund för att bekräfta att brandvarnaren fungerar normalt. LED-indikatorn blinkar var 8:e sekund för att bekräfta att ljudlöst läge är aktiverat.

Rökdetektorn ger ifrån sig en kort ljudsignal och LED-indikatorn lyser upp var 40:e sekund för att varna för att batterinivån börjar bli låg eller något är fel med rökdetektorn. Du kan stänga av denna varning tillfälligt under 8 timmar genom att trycka på knappen för ljudlöst läge. Rökdetektorn fungerar med normal funktion även under den tid du pausat varningen.

Underhåll

Testa rökdetektorn

Tryck och håll ned Testknappen i minst 5 sekunder för att testa rökdetektorn. Rökdetektorn larmar med 3 korta signaler med 1,5 sekund uppehåll. Signalen kan fortsätta att ljuda i några sekunder efter genomfört test.

Om du har flertalet brandvarnare i hemmet bör du testa samtliga regelbundet för att kontrollera att de installerats korrekt och fungerar normalt. Alla brandvarnare som kopplats via app till ditt hemnätverk testas samtidigt om trycker på Testknappen på en av dem. När en brandvarnare testats så kommer övriga uppkopplade brandvarnare att larma i upp till 1 minut.

Använd inte öppen låga för att testa larmet. Du kan antända och skada brandvarnaren eller ditt hem.

Testa larmen varje vecka och när du är tillbaka från semestern eller när ingen varit hemma på flera dagar. Stå på en armlängds avstånd från enheten när du testar.

Rengöring

Rengör rökdetektorn minst en gång i månaden för att ta bort damm och smuts. Använd en dammsugare med det mjuka borsthuvudet och dammsug samtliga sidor på rökdetektorn. Se till att alla luftventiler är fria från damm och smuts.

Ta inte av locket på rökdetektorn för att rengöra dess insida, detta kan förstöra rökdetektorn och garantin på produkten kommer att förbrukas.

Testa rökdetektorn efter rengöring och kontrollera dess trådlösa anslutning.

Byta batteri

Använd enbart batterityper specificerade i manualen, andra batterier kan ha en försämrade effekt på rökdetektorn.

Du bör byta batteri minst en gång om året.

1. Lossa rökdetektorn från fästet genom att vrida och dra den utåt från fästet.
2. Ta ur de gamla batterierna och sätt i 2x AA alkaliska batterier i batterifacket. Kontrollera att batteriernas polaritet överensstämmer med markeringarna i batterifacket.
3. Montera rökdetektorn igen genom att trycka den mot fästet och vrida.
4. Tryck och håll ned Testknappen i minst 5 sekunder för att testa rökdetektorn. Rökdetektorn larmar med 3 korta signaler med 1,5 sekund uppehåll. Signalen kan fortsätta att ljuda i några sekunder efter genomfört test.

Fabriksåterställning

Tryck på Parkopplingsknappen på rökdetektorn 3 gånger för att återställa anslutningen till appen och starta parkopplingsläget. LED-indikatorn blinkar. Ta bort anslutningen till din smarta enhet genom att välja den på appens hemskärm. Öppna alternativen för brandvarnaren i appen, tryck sedan på pennsymbolen "✎" i appens övre högra hörn. Längst ner på sidan trycker du på "Ta bort enheten".

Felsökning

Rökdetektorn ger inte ifrån sig en ljudsignal när den testas.

Ta bort brandvarnaren från fästet och kontrollera att batteriet är korrekt installerat och ordentligt anslutet till batterikontakten. Byt ut batterierna om de förbrukats. Om rökdetektorn fortfarande inte ger ifrån sig en ljudsignal kan den vara trasig. Kontakta återförsäljaren.

Larmet låter annorlunda än vad det brukar, ljudet börjar och slutar.

Rökdetektorn behöver rengöras, se avsnittet om "Underhåll" -> "Rengöring" i denna manual.

Rökdetektorn kan inte ansluta till appen.

Se till att din smarta enhet är ansluten till ett 2,4 GHz-wifi med stabil uppkoppling. Om du har en dual-band-router kan din smarta enhet ibland utan bekräftelse automatiskt byta till 5 GHz-wifi och då kan din smarta enhet inte längre kommunicera med rökdetektorn. Stäng av 5 GHz-wifi i din router under installationen och försök igen.

Appen behöver åtkomst till din smarta enhets platstjänster. Se till att du har tillåtit åtkomst till platstjänster medan appen används.

Anslutningen till rökdetektorn förlorades.

Om du nyligen bytt till en ny router eller ändrat nätverksnamnet på ditt hemnätverk måste du installera rökdetektorn på nytt. Ta bort anslutningen till rökdetektorn genom att följa instruktionerna under "Underhåll" -> "Fabriksåterställning".

Följ instruktionerna "Anslut till app" för att ansluta rökdetektorn till ditt hemnätverk igen.

Säkerhetsinformation

Använd enbart Testknappen för att testa rökdetektorn. Använd ingen annan testmetod. Genomför ett test varje vecka för att kontrollera normal funktion.

Utsätt inte rökdetektorn för värme eller starkt, direkt solljus då dess värmesensor kan skapa ett falskt larm.

Ta inte bort eller koppla ur batteriet för att tysta ljudsignalen. Öppna ett fönster eller fläkt luften runt rökdetektorn för att skingra rök- eller förbränningspartiklar för att undvika att larmet orsakar ett nytt falskt larm.

Ta reda på och följ alla lokala och nationella el- och byggregler för installationen av brandskydd.

Denna rökdetektor är endast avsedd att användas i ett hushåll med en enda familj. I flerfamiljsbostäder bör varje enskild bostad ha sin egen rökdetektor. Installera inte rökdetektorn i byggnader som inte är bostäder. Denna brandvarnare ersätter inte ett komplett larmsystem.

Larmsignalen är stark nog för att varna de som befinner sig i hushållet för potentiell fara. Det kan finnas situationer där någon i hushållet inte kan höra larmet (t.ex. oljud utomhus eller inomhus eller på grund av hörselskada). Om personer i hushållet är har svårt att höra om brandvarnaren lampor kan det kompletteras med en Smart life-kompatibel ljuskälla. Ljuskällan tänds då automatiskt om brandlarmet skulle utlösas, detta ställs in genom att skapa en s.k. "Scene" i appen.

Rökdetektorn kan enbart larma när den känner av rök- eller förbränningspartiklar i luften samt när temperaturen blir onormalt hög i utrymmet. Den kan inte känna av lågor eller gas.

Förenklad EU-försäkran om överensstämmelse

Kjell & Company deklarerar härmed att denna enhet uppfyller väsentliga krav och andra relevanta bestämmelser i direktiv 2014/53/EU. Hela texten i EU-försäkran om överensstämmelse finns på www.kjell.com/51328.

Specifikationer

Wifi:	2,4 GHz
Larmsignal:	>85 dB(A) vid 3 meter
Strömförsörjning:	2x 1,5 V Alkaliska AA-batterier
Känslighet, rök:	0,108-0,141 dB/m
Känslighet, värme:	54-70 °C
Trådlöst avstånd:	>30 meter
Effektiv ustrålad effekt:	16,5 dBm
Innehåll:	Brandvarnare med fäste, 2x skruvar, 2x plastpluggar, 2x AA-batterier, manual

www.cleverio.se
Box 50435 Malmö
Sweden
2022-06-07

