

manual


Compact air purifier

Item: 40793

EN

NO

SV

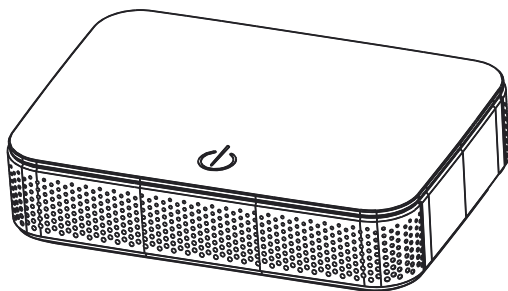


www.rubicson.com
Box 50435 Malmö
Sweden
2023-12-26



Rubicson®

Overview

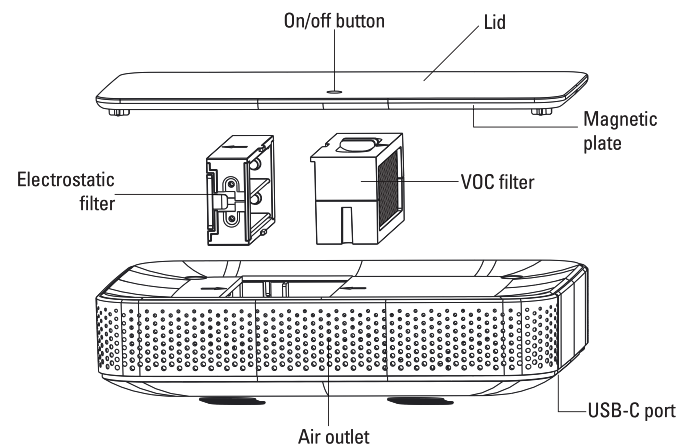

Specifications

Recommended size of space:	Up to 10 m ²
Filters:	Electrostatic filter, VOC filter
Power supply:	DC 5 V (power adapter sold separately)
Size:	200x139x51 mm
Weight:	540 g
In the package:	Ionic air purifier with filters, USB-C cable, non-slip mat, manual

Ozone and smell


The air purifier produces small amounts of ozone. Ozone has a very characteristic metallic smell that is reminiscent of chlorine. The air purifier never emits more than 0.05 ppm, which is within the safety limit (0.1 ppm). The smell diminishes with use over time.

Prolonged, constant exposure to the air purifier in confined spaces can cause discomfort, and dryness in eyes and mouth for humans and animals. Keep the air purifier at least 50 cm away from you when it's turned on to avoid discomfort.

Use

Place the ionic air purifier in the room you want freshen the air in. Close any windows before starting the air purifier. Use the included non-slip mat if the air purifier is placed on a slanting surface, such as the dashboard of a car.

Connect the angled connector of the included USB-C cable to the air purifier USB-C port and the straight connector a USB charger (sold separately). Connect the USB charger to a wall socket. The air purifier can also be powered directly from a vehicle's USB port or a 12 V to USB adapter.

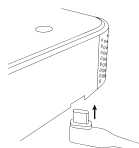

The air purifier turns on automatically in high-speed mode and the LED indicator inside the On/off button lights up blue. Tap the On/off button to set the air purifier to low-speed mode, the LED indicator lights up green. Tap the button again to turn the air purifier off.

The air purifier turns off automatically after 6 hours.

Maintenance

Make sure the air purifier is turned off before performing any maintenance or cleaning.

Pollutants will stick to the inside of the machine, which may affect the cleaning effect. Open the lid to do thorough cleaning and maintenance every 6 months or earlier if the airflow from the outlet becomes weak. Wipe the air outlet with a soft cloth or vacuum the front if there is a lot of pollutants stuck in the outlet.


Lift the lid upwards to reach the electrostatic filter and VOC filter. It is recommended to clean the electrostatic filter every second month, and to replace the VOC filter once a year, for the air purifier to work optimally.

To replace the VOC filter, lift the old filter out of the air purifier, and place the new one in the slot where the old filter was placed. Remove any packing material from the new filter.

Lift the electrostatic filter up from the purifier. Clean the filter using water and detergent, rinse the filter and allow it to dry before installing it in the air purifier again. Make sure to align the arrows on the inside of the air purifier, with the arrows on both filters when they are placed back into the air purifier.

The air purifier lid is equipped with a magnetic sensor to ensure the lid is mounted and sealed correctly on the air purifier. Make sure the magnetic plate is in the correct position, facing the front-left of the air purifier when closing the lid.

If the lid is not correctly closed and sealed, the air purifier does not start.

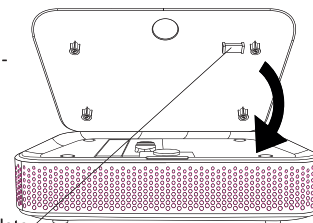

Safety information

Never attempt to disassemble the product by other means than the instructions given in the Maintenance section of this manual. Repairs should only be performed by a qualified technician. By repairing it yourself there is a risk of electric shock and/or short circuit.


Make sure the product is disconnected from any power supply before performing any maintenance.

Do not leave the product running unattended over long periods of time.

Note that extended periods of use of the air purifier, powered by a car battery as power source, may deplete the battery.

Do not insert any metal objects into the air outlet or interior of this product as there is a risk of electric shock.

Oversikt

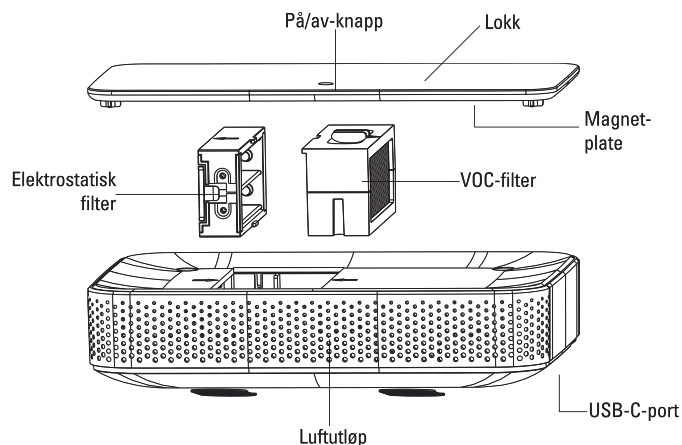

Spesifikasjoner

Anbefalt mål på rom:	Opptil 10 m ²
Filter:	Elektrostatisk filter, VOC-filter
Strømtilførsel:	DC 5 V (strømadapter selges separat)
Mål:	200x139x51 mm
Vekt:	540 g
I pakken:	Ioniserende luftrenser, USB-C-kabel, antiskli-matte, manual

Ozon og lukt

En ioniserende luftrenser produserer små mengder ozon ved bruk. Ozon har en veldig karakteristisk, metallisk lukt som minner om klorin. Luftrenseren produserer aldri mer enn 0,05 ppm, som regnes som et trygt nivå (0,1 ppm). Lukten forsvinner ved bruk over tid.

Forlenget og konstant eksponering for luftrenseren i lukkede, uventilerte rom kan skape ubehag, samt tørrhet i øyne og munn på mennesker og dyr. Ha luftrenseren minst 50 cm fra deg når den er påslått, for å unngå ubehag.

Bruk

Plasser luftrenseren i rommet der du vil friske opp luften. Lukk vinduer og lufteventiler før du starter luftrenseren. Plasser luftrenseren på den medfølgende antiskli-matten hvis den skal stå på en skrånende overflate, f.eks. på instrumentbordet i en bil.

Koble den vinklede kontakten på den inkluderte USB-kabelen til USB-C-porten på luftrenseren, og koble den rette kontakten til en USB-lader (kjøpes separat). Koble USB-strømadapteren til en stikkontakt. Luftrenseren kan også strømforsynes av et USB-uttak i bilen din eller via 12 V til USB-adapter.

Luftrenseren slås på automatisk med høyeste hastighetsinnstilling. LED-indikatoren inni knappen lyser blått. Trykk på av/på-knappen for å stille hastigheten til lavt nivå. LED-indikatoren lyser grønt. Trykk på knappen igjen for å slå av luftrenseren.

Luftrenseren slås av automatisk etter 6 timer.

Vedlikehold

Sørg for at luftrenseren er slått av før du utfører vedlikehold og/eller rengjøring.

Forurensninger vil feste seg til innsiden av maskinen, noe som kan påvirke rengjørings-effekten. Åpne lokket for grundig rengjøring og vedlikehold hver 6. måned, eller tidligere hvis luftstrømmen fra utløpet blir svak. Tørk luftutløpet med en myk klut eller støvsug forsiden hvis det er mye forurensning som har festet seg i utløpet.


Løft lokket opp og løft ut det elektrostatiske filteret og VOC-filteret. Det anbefales å rengjøre det elektrostatiske filteret annenhver måned, og å skifte VOC-filter én gang i året.

For å skifte VOC-filter: Løft ut det gamle filteret og sett inn det nye på samme sted. Fjern eventuelt pakkemateriale fra filteret.

Løft den elektrostatiske filteret opp fra luftrenseren. Rengjør filteret med vann og rengjøringsmiddel, skyll det deretter og la det tørke før du installerer det tilbake i luftrenseren. Sørg for å justere pilene på innsiden av luftrenseren med pilene på begge filterene når de settes tilbake i luftrenseren.

Luftrenserens lokk er utstyrt med en magnetisk sensor for at det skal være korrekt forseglest når det er lukket. Sørg for å sette lokket på rett vei – med magnetplaten mot luftrenserens venstre fremside – når du setter det på plass igjen.

Hvis lokket ikke sitter fast på korrekt måte, starter ikke luftrenseren.

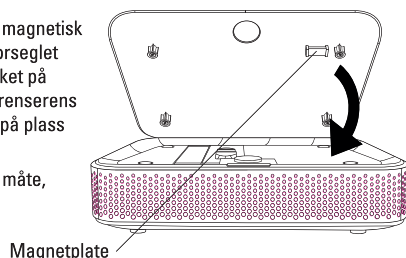

Sikkerhetsinformasjon

Ikke demonter eller forsøk å reparere produktet selv på andre måter enn de som er beskrevet under Vedlikehold i denne manualen. Hvis produktet er skadet, må det repareres av produsenten, en servicetekniker eller annen kvalifisert person.


Sørg for at produktet er koblet fra strøm før du utfører vedlikehold og/eller rengjøring.

Ikke la produktet stå på uten tilsyn i lengre perioder.

Merk at lange perioder av bruk med f.eks. et bilbatteri som strømkilde, kan tømme batteriet.

Ikke før metallgjenstander inn i luftutløpet eller selve produktet.

Översikt

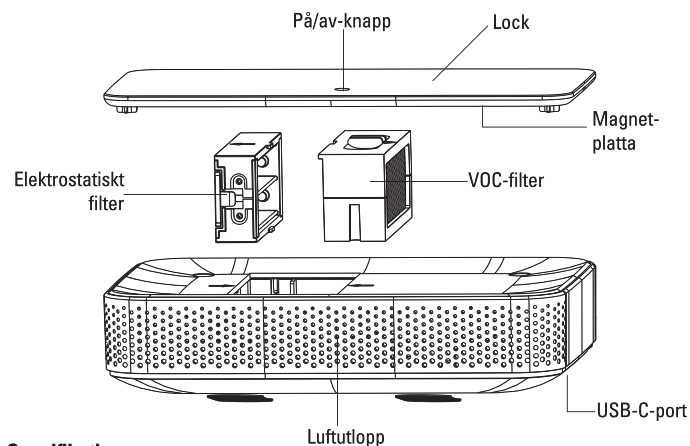

Specifikationer

Rekommenderad storlek på utrymme:	Upp till 10 m ²
Filter:	Elektrostatiskt filter, VOC-filter
Strömförsörjning:	DC 5 V (strömadapter säljes separat)
Storlek:	200x139x51 mm
Vikt:	540 g
I förpackningen:	Joniserande luftrenare, USB-C-kabel, halkfri matta, manual

Ozon och lukt


En joniserande luftrenare producerar små mängder ozon vid användning. Ozon har en väldigt karakteristisk, metallisk lukt som påminner om klorin. Luftrenaren producerar aldrig mer än 0,05 ppm, vilket klassas som en säker nivå (0,1 ppm). Lukten försvinner med användning över tid.

Förlängd och konstant exponering för luftrenaren i stängda, oventilerade utrymmen kan skapa obehag, samt torrhet i ögon och mun på människor och djur. Håll luftrenaren minst 50 cm från dig när den är påslagen för att undvika obehag.

Användning

Placera luftrenaren i utrymmet du vill fräscha upp luften i. Stäng fönster och ventilationsluckor innan du startar luftrenaren. Placera luftrenaren på den medföljande halkfria mattan om den ska stå på en sluttande yta, som t.ex. på instrumentbrådan i en bil.

Anslut den vinklade kontakten på den medföljande USB-C-kabeln till luftrenarens USB-C-port och den raka kontakten till en USB-strömadapter (säljes separat). Anslut USB-strömadaptern till ett vägguttag. Luftrenaren kan även strömförsörjas av ett USB-uttag i en bil eller via 12 V till USB-adapter.

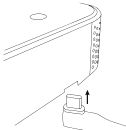

Luftrenaren sätts på automatiskt med högsta hastighetsinställningen, LED-indikatorn inuti knappen lyser blått. Tryck på På/av-knappen för att ställa hastigheten till låg, LED-indikatorn lyser grönt. Tryck på knappen igen för att stänga av luftrenaren.

Luftrenaren stängs av automatiskt efter 6 timmar.

Underhåll

Se till att luftrenaren är avstängd innan du utför underhåll eller rengöring.

Föroreningar kommer att fastna på insidan av maskinen, vilket kan påverka rengörings-effekten. Öppna locket för noggrann rengöring och underhåll var sjätte månad, eller tidigare om luftflödet från utloppet blir svagt. Torka av luftutloppet med en mjuk trasa eller dammsug framsidan om det är mycket föroreningar som fastnat i utloppet.


Lyft locket uppåt för och lyft ur det elektrostatiska filtret och VOC-filtret. Det är rekommenderat att rengöra det elektrostatiska filtret varannan månad, och att byta ut VOC-filtret en gång om året.

För att byta ut VOC-filtret, lyft det gamla filtret ur luftrenaren och sätt det nya filtret på samma plats där det gamla satt. Ta bort eventuellt packmaterial från filtret.

Lyft upp den elektrostatiska filtret från luftrenaren. Rengör filtret med vatten och rengöringsmedel, skölj det och låt det torka helt innan du installerar det i luftrenaren igen. Se till att justera pilarna på insidan av luftrenaren med pilarna på båda filtren när de sätts tillbaka i luftrenaren.

Luftrenarens lock är utrustad med en magnetisk sensor för att locket ska vara korrekt förseglat när det är stängt. Se till att locket är vänt åt rätt håll, med magnetplattan placerat mot luftrenarens vänstra framsida, när du sätter tillbaka locket.

Sitter inte locket på korrekt så startar inte luftrenaren.

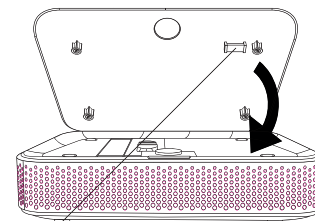

Magnetplatta

Säkerhetsinformation

Ta aldrig isär eller reparera produkten själv på andra sätt än det som beskrivs i sektionen om Underhåll i denna manual. Reparationer får endast utföras av tillverkaren, dess servicepartner eller liknande kvalificerade personer för att undvika fara.

Se till att produkten är bortkopplad från strömförsörjningen innan du utför någon typ av underhåll eller rengöring.

Lämna inte produkten påslagen utan uppsikt under långa tidsperioder.

Observera att långa perioder av användning av luftrenaren på ett t.ex. ett bilbatteri som strömkälla, kan tömma batteriet.

För inte in några metallföremål i luftutloppet eller insidan av denna produkt för att undvika fara.

