


Air Conditioner

AC900

User guide

Item: 47095

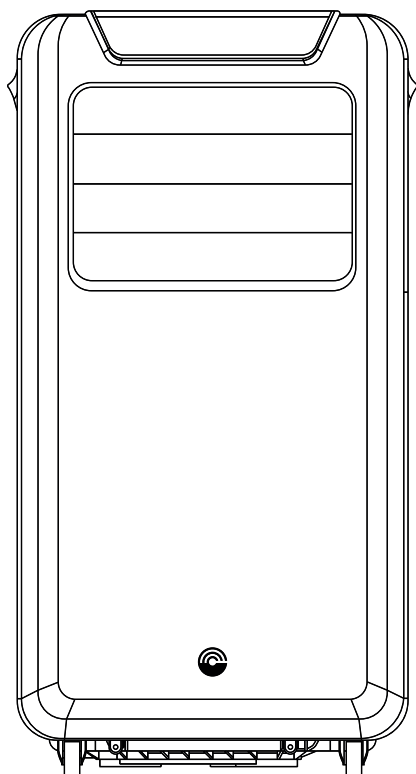


cleverio

EN

NO


SV

Overview

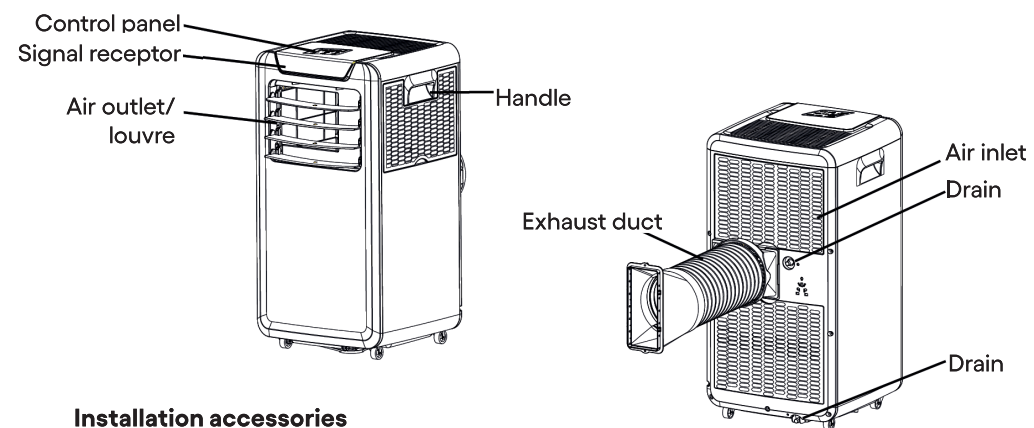

Installation accessories

(Window and door kit is sold separately)

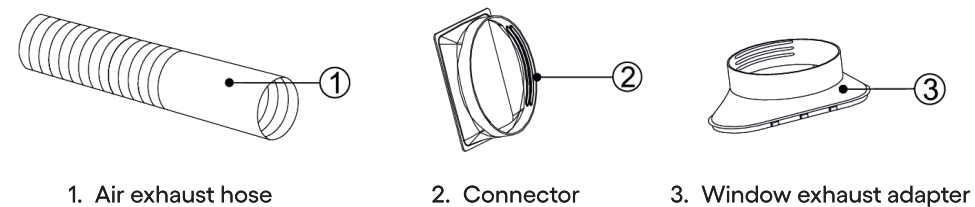


Control panel



1. Down
2. Up
3. Sleep mode
4. Fan button
5. Mode button
6. Timer button
7. Swing button
8. Power button
9. Indicators

Remote control

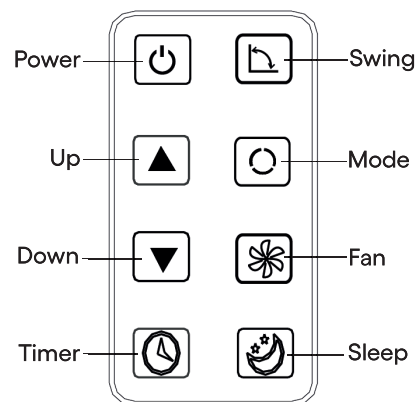

Remove the battery cover on the back of the remote. Insert a CR2025 battery, mind the polarity.

Assembly

Location

Place the air conditioner close to a window or balcony door. Keep a distance of 60 cm from nearby walls.

Attach exhaust hose

1. Extend the exhaust hose by pulling it out from both ends. Keep the hose as short as possible for better efficiency. For optimum performance, do not twist the hose.
2. Screw the connector onto the hose and attach the connector to the air conditioner.
3. Screw the window exhaust adapter onto the other side of the hose.
4. Let the hose run through a window or balcony door.

Use

Plug the power plug into an earthed wall socket. Turn on the air conditioner with the remote control or with the buttons on the control panel. Choose one of the following modes or functions:

Auto mode

Press the Mode button **(5)** repeatedly until the indicator marked “Auto” lights up on the control panel. The indoor temperature sensor of the air conditioner automatically selects Cooling or Fan mode depending on the room temperature:
If the temperature is **24 °C or above**, the Cooling mode is activated.
If the temperature is **below 24 °C**, the Fan mode is activated.

Cooling mode

Press the Mode button **(5)** repeatedly until the indicator marked “Cool” lights up on the control panel. Use the Up and Down buttons **(2, 1)** to set a temperature between 15–31 °C. If the room temperature is higher than the set temperature, the compressor of the air conditioner is activated and the room will be cooled down to the set temperature. If the room temperature is lower than the set temperature the fan starts. If the room temperature exceeds the set temperature when the fan is running, the air conditioner switches over to cooling automatically.

Dehumidifying mode

Press the Mode button **(5)** repeatedly, until the indicator marked “Dry” lights up on the control panel. The fan starts to run at the low speed setting. The compressor and the fan stop running after 8 minutes and start again after 6 minutes. The dehumidifying mode runs automatically until you manually cancel the mode.

Fan

Press the Fan button **(4)** to cycle between fan speed settings low and high. The indicator marked “Fan” lights up on the control panel.

Swing mode

Press the Swing button **(7)**. The louvre blades start to move up and down and the indicator marked “Swing” lights up on the control panel. Press the button again to stop the swinging.

Sleep

Set the air conditioner to cooling mode and press the Sleep mode button **(3)** to activate the Sleep mode. The indicator marked “Sleep” lights up on the control panel. The air conditioner runs at the low speed setting and increases the temperature automatically by 1 °C after one hour and 2 °C after two hours to reach a favourable sleeping temperature. The air conditioner turns off automatically after six hours.

Timer

Press the Timer button **(6)** to set a timer between 1-24 hours. The indicator marked “Timer” lights up on the control panel. Press the Up or Down buttons **(2, 1)** to add or remove 1 hour. The air conditioner turns off when the set timer is reached.

Connect to app

1. Find and install the app ‘Smart life - Smart living’ on App Store or Google Play, or scan the QR code to the right.
2. Register an account in the app or log in to an existing one. Activate location services on your smart device. Make sure your smart device is connected to your 2.4 GHz wifi.
3. Make sure the air conditioner is turned off and in standby mode. Press and hold the Mode button **(5)** on the control panel for 5 seconds. The indicator marked “Wifi” starts flashing.



4. Press “+” and “Add Device” in the app.
Go to “**Large Home Appliances**” and choose “**Portable Air Conditioner (BLE+Wi-Fi)**”. If you are using the “Smart life - Smart living” account for the first time, enter the details for your 2.4 GHz wifi.
5. Check if the indicator marked “Wifi” is flashing rapidly on the control panel and confirm it in the app by selecting the option “Blink Quickly” when it is prompted.
6. The app searches for devices nearby.
7. A prompt is shown in the app and the indicator marked “Wifi” lights up with a solid light when the connection is successful.

Note! The pairing procedure may change due to regular app updates. If the instruction does not correspond with the app interface, please visit www.kjell.com/47095 -> “Support” for updated instructions.

Factory reset

Make sure the air conditioner is turned off and in standby mode. Press and hold the Mode button **(5)** on the control panel for 5 seconds. The indicator marked “Wifi” starts flashing.

Note! If you want to install the air conditioner in another wifi network, you must disconnect it from the current wifi and remove it from the app. Click on the air conditioner settings panel on the app's home screen, then the pen symbol "✎" in the upper right-hand corner. At the bottom of the page, press “Remove Device”.

Cleaning and maintenance


Disconnect the power supply before performing any maintenance. Clean the air conditioner with a damp cloth and lukewarm water. Do not use detergents or sprinkle water on the surface or control panel of the air conditioner.

Drain water

If the display shows error code “**E4**” the air conditioner must be drained of condensed water. Move the AC to a suitable place for draining (wet room, shower cabin). Remove the plugs of the two drains on the back of the air conditioner and drain completely. Connect the drain plugs after draining to prevent the appliance from leaking.

Air filter

Remove and vacuum the air filters. If the filters are really dusty, clean them in lukewarm water and mild detergent. Allow the filters to dry in a well ventilated area. Clean the filters every two weeks if the air conditioner is used in a very dusty environment.

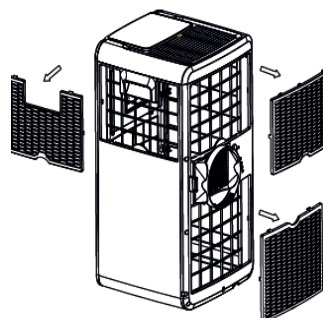

Prepare for storage

If you are not going to use the air conditioner for a long time, make sure to drain it from condensed water completely. Keep the air conditioner running in fan mode for about 6 hours to dry the inside of the appliance.

Remove and clean the air filters and reinstall them. Disconnect the air hose and remove the battery from the remote control.

Troubleshooting

The air conditioner cannot connect to the app.

Note that the air conditioner only uses the 2.4 GHz frequency band. Make sure your smart device is connected to a 2.4 GHz wifi with a stable connection. If you have a dual-band router, your smart device may automatically connect to the 5 GHz wifi instead, which means it cannot communicate with the air conditioner. If this happens, temporarily disable the 5 GHz wifi in your router during the installation and try again.

The app needs access to your smart device's location services. Make sure you have allowed access to location services while using the app.

The connection to the air conditioner was lost.

If you recently changed to a new router or renamed your network, you need to reinstall the air conditioner again. Remove the product connection to your app by following the “Factory reset” instructions.

Follow the “Connect to app” instructions to add the air conditioner to your home network.

Problem	Cause	Solution
The air conditioner suddenly stops.	The timer has elapsed, or the set temperature has been reached.	Restart the air conditioner or wait for it to automatically start again.
The air is not cold in Cool mode.	The room temperature is lower than the set temperature.	The air conditioner turns on automatically when the room temperature is higher than the set temperature.
	The air conditioner has activated the anti-frost protection.	The air conditioner turns on when the anti-frost protection is over.
Error code “E2” shows on the display.	The room temperature sensor does not work properly or is damaged.	Contact the place of purchase.

Error code “E3” shows on the display.	The evaporator oil pipe sensor does not work properly or is damaged.	Contact the place of purchase.
Error code “E4” shows on the display.	The air conditioner's water tank is full.	Empty the tank with condensed water.

Safety information

Keep the air conditioner at least 1 meter away from a TV or radio. Do not tilt the air conditioner more than 35° and do not transport it while it is upside down. Do not expose the air conditioner to strong, direct sunlight. Drain the condensed water before storing the air conditioner. Do not pull the plug out with the cable. Do not touch the plug with wet hands. Do not use the air conditioner with a damaged power cable. If the supply cable is damaged, it must be replaced by the manufacturer, its service agent or similarly qualified personnel to avoid a hazard. This appliance is equipped with an earthed power plug and must only be connected to earthed wall outlets.

Simplified EU Declaration of Conformity


Kjell & Company hereby declares that this device is in compliance with the essential requirements and other relevant provisions of Directive 2014/53/EU. Full text of the EU declaration of conformity is available at www.kjell.com/47095.

Specifications

Recommended room size:	Up to 35 m²
Cooling capacity:	9000 Btu/2600 W
Air flow volume (m³/h):	380 m³/h
Noise level:	Up to 65 dBA
Temperature setting:	15–31 °C
Wifi:	2.4 GHz
Power consumption:	Max. 950 W, energy class A
Power supply:	AC 220-230 V ~ 50 Hz
Weight:	24.5 kg
Size:	367 x 353 x 684 mm
Energy efficiency ratio (EER rated):	2.6
Global warming potential (kg CO₂):	3
Refrigerant:	R290
Miniature fuse:	3.15 A 250 VAC
Frequency Range:	2412-2472 MHz
Effective Radiated Power:	19.56 dBm



Oversikt

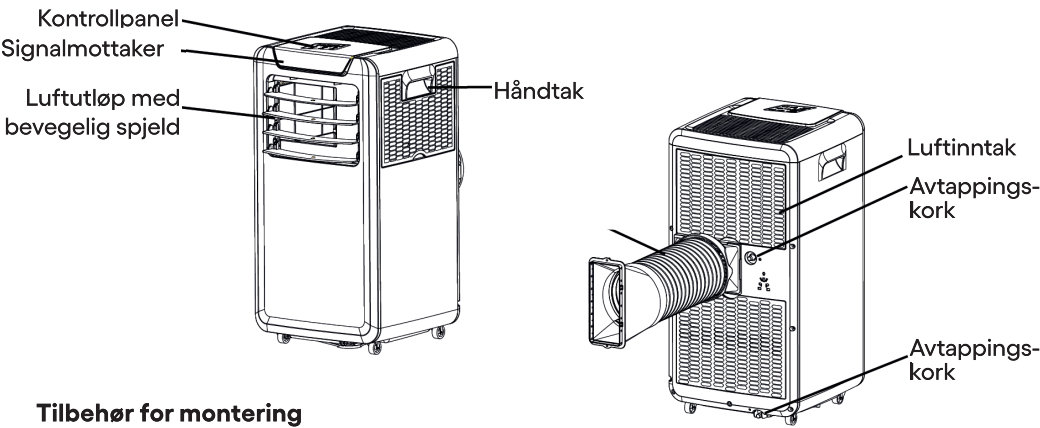

Tilbehør for montering
(Vindus- og dørkit selges separat.)




Kontrollpanel



- 1. Ned
- 2. Opp
- 3. Nattmodus
- 4. Vifte
- 5. Modus
- 6. Timer
- 7. Rotasjon
- 8. Strøm
- 9. Indikatorer

Fjernkontroll

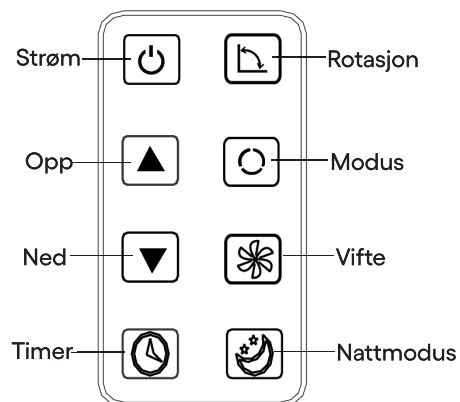

Åpne batteriluken på fjernkontrollens bakside. Sett i et CR2025-batteri. Pass på å sette det inn riktig vei.

Montering

Plassering

Plasser klimaanlegget i nærheten av et vindu eller en altandør med en avstand på minst 60 cm fra nærliggende vegger.

Montering av utblåsingsslange

1. Strekk ut utblåsingsslangen ved å dra i begge ender. Hold slangen så kort som mulig for mest effektiv kjøling. For optimal ytelse skal du ikke vri slangen.
2. Skru slangetilkoblingen på slangen. Fest slangen med slangetilkobling på klimaanlegget.
3. Skru på vindustilkoblingen på den andre enden av slangen.
4. Dra utblåsingsslangen gjennom et vindu eller en altandør.

Bruk

Koble strømkontakten til et jordet stikkontakt. Start klimaanlegget med fjernkontrollen eller knappene på kontrollpanelet. Velg en av følgende moduser og/eller funksjoner:

Automodus

Trykk på modusknappen **(5)** gjentatte ganger til "Auto"-indikatoren tennes.

Klimaanleggets temperatursensor velger automatisk å aktivere kjølemodus eller vifte avhengig av romtemperaturen:

Hvis temperaturen er **24 °C eller lavere**, aktiveres kjølemodus.

Hvis temperaturen er **under 24 °C**, aktiveres viften.

Kjølemodus

Trykk på modusknappen **(5)** gjentatte ganger til "Cool"-indikatoren tennes. Bruk opp- eller nedknappen **(1, 2)** til å stille inn en måltemperatur mellom 15 og 31 °C.

Hvis romtemperaturen er høyere enn innstilt temperatur, aktiveres luftkondisjoneringens kompressor, og den kjøler ned rommet til innstilt temperatur. Hvis romtemperaturen er lavere enn innstilt temperatur, startes viften. Hvis romtemperaturen overstiger innstilt temperatur når viften er i gang, går klimaanlegget over til kjøling automatisk.

Avfuktingsmodus

Trykk på modusknappen **(5)** gjentatte ganger til "Dry"-indikatoren tennes. Viften aktiveres på lav hastighet. Kompressoren og viften stopper automatisk etter 8 minutter, og starter deretter igjen etter 6 minutter. Avfuktingen gjentas til du manuelt slår av modusen.

Vifte

Trykk på vifteknappen **(4)** gjentatte ganger for å velge lav eller høy viftehastighet. "Fan"-indikatoren tennes på kontrollpanelet.

Styring av luftstrøm

Trykk på rotasjonsknappen **(7)**. "Swing"-indikatoren tennes på kontrollpanelet, og lamellene på fremsiden av klimaanlegget begynner å bevege seg loddrett for å styre luftstrømmen i rommet. Trykk igjen for å avbryte styring av luftstrømmen.

Nattmodus

For å starte nattmodusen må du først sørge for at klimaanlegget kjøres i kjølemodus. Trykk deretter på knappen for nattmodus **(3)**. "Sleep"-indikatoren tennes i kontrollpanelet. Klimaanlegget stiller viften på lav hastighet og øker temperaturen automatisk med 1 °C etter én time og 2 °C etter to timer for å få en behagelig soveromstemperatur. Klimaanlegget slås av automatisk etter 6 timer.

Timer

Trykk på timerknappen for å stille inn en nedtellingstid på 1–24 timer. "Timer"-indikatoren tennes på kontrollpanelet. Trykk på opp- eller nedknappen for å øke eller minske antall timer med 1. Klimaanlegget slås av automatisk når den innstilte tiden er utløpt.

Koble til app

1. Søk etter og installer appen "Smart life - Smart living app" på App Store eller Google Play, eller skann QR-koden til høyre for å komme direkte til appen.
2. Opprett en konto i appen, eller logg på hvis du allerede har en konto. Aktiver stedstjenester på smartenheten din. Sørg for at enheten din er koblet til et 2,4 GHz-wifi.
3. Sørg for at klimaanlegget er slått av og i standby-modus. Hold inne modusknappen **(5)** på kontrollpanelet i 5 sekunder. Wifi-indikatoren begynner å blinke.



- Trykk på "+" og "Add device" i appen. Gå til "Large Home Appliances" og velg "Portable Air Conditioner (BLE+Wi-Fi)". Hvis du bruker "Smart life - Smart living"-kontoen for første gang, fyller du inn opplysningene for ditt 2,4 GHz-nettverk.
- Bekreft at wifi-indikatoren blinker, og velg "Blink Quickly" når alternativet vises i appen.
- Appen begynner da å søke etter enheter i nærheten.
- En informasjonsrute vises i appen, og wifi-indikatoren lyser med et kontinuerlig lys for å bekrefte at parkoblingen er fullført.

Merk! Fremgangsmåten for parkobling kan bli endret på grunn av regelmessige oppdateringer av appen. Hvis instruksjonene er forskjellige fra appen, kan du besøke www.kjell.com/47095 -> "Support" for oppdaterte instruksjoner.

Tilbakestilling til fabrikkinnstillinger

Sørg for at klimaanlegget er slått av og i standby-modus. Hold inne modusknappen (5) på kontrollpanelet i 5 sekunder. Wifi-indikatoren begynner å blinke.

Merk! Hvis du vil installere klimaanlegget i et annet hjemmenettverk, må du først fjerne tilkoblingen til det gjeldende nettverket og deaktivere parkoblingen i appen. Trykk på klimaanleggets panel i appen, og trykk deretter på blyantsymbolet "✎" øverst til høyre i appen. Nederst på siden trykker du på "Fjern enheten".

Rengjøring og vedlikehold

Koble klimaanlegget fra strømforsyningen før rengjøring og vedlikehold. Rengjør klimaanlegget med en fuktig klut og lunkent vann ved behov. Ikke bruk rengjøringsmiddel, og spray aldri vann på apparatet eller kontrollpanelet.


Tømme vanntanken

Hvis skjermen viser feilkode "E4", må tanken som samler kondensvann tømmes. Flytt klimaanlegget til en egnet plass for tømming av vann (f.eks. våtrom eller dusjkabinett). Fjern avtappingskorkene på baksiden av klimaanlegget, og tapp ut alt vannet. Sett deretter avtappingskorkene på plass igjen for å forhindre lekkasje.

Luftfilter

Ta av luftfiltrene og støvsug dem. Hvis filtrene er veldig skitne, kan du rengjøre dem i lunkent vann med et mildt rengjøringsmiddel. La filtrene tørke på en godt ventilert plass.

Rengjør filtrene annenhver uke hvis luftkondisjoneringen brukes i et veldig støvrikt miljø.

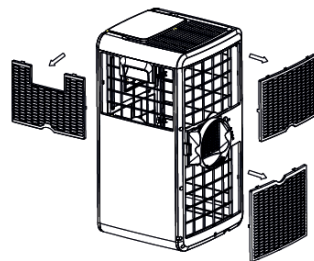

Klargjøring for oppbevaring

Hvis du ikke skal bruke klimaanlegget på lang tid, skal du tømme ut alt vannet. Start viftemodus og la klimaanlegget kjøre i ca. 6 timer for å tørke apparatet inni. Rengjør filtrene og sett dem på plass igjen. Ta av utblåsingsslangen og ta batteriene ut av fjernkontrollen.

Feilsøking

Klimaanlegget kan ikke kobles til appen.

Klimaanlegget kan bare kommunisere med ditt hjemmenettverk via 2,4 GHz-båndet.

Sørg for at smartenheten din er koblet til et 2,4 GHz-wifi med stabil oppkobling. Hvis du har en dual-band-ruter, kan smartenheten din iblant automatisk bytte til 5 GHz-wifi, og da kan ikke smartenheten din lenger kommunisere med klimaanlegget. Slå av 5 GHz-wifi på ruterens din midlertidig under installasjon, og prøv på nytt.

Appen trenger tilgang til smartenhetens stedstjenester. Sørg for at du har tillatt tilgang til stedstjenester mens appen brukes.

Tilkoblingen til klimaanlegget forsvant.

Hvis du nylig har byttet til en ruter eller endret nettverksnavnet på hjemmenettverket, må du installere klimaanlegget på nytt. Fjern tilkoblingen til klimaanlegget ved å følge instruksjonene under "Tilbakestilling til fabrikkinnstillinger".

Følg instruksjonene under "Koble til app" for å koble klimaanlegget til hjemmenettverket ditt igjen.

Problem	Årsak	Løsning
Klimaanlegget stopper plutselig.	Timeren har telt ned, eller den innstilte måltemperaturen er nådd.	Start klimaanlegget på nytt, eller vent til det starter automatisk igjen.
Luften er ikke kald selv om kjølemodus er valgt.	Romtemperaturen er lavere enn innstilt måltemperatur.	Klimaanlegget starter automatisk når romtemperaturen er høyere enn innstilt måltemperatur.
	Klimaanleggets anti-frost-beskyttelse er aktivert.	Klimaanlegget starter når anti-frost-beskyttelsen automatisk slås av.
Feilkode "E2" vises på kontrollpanelet.	Romtemperatursensoren er skadet eller fungerer ikke som den skal.	Kontakt forhandleren.
Feilkode "E3" vises på kontrollpanelet.	Fordamperens oljerørsensor er skadet eller fungerer ikke som den skal.	Kontakt forhandleren.
Feilkode "E4" vises på kontrollpanelet.	Vanntanken er full.	Tøm ut kondensvannet.

Sikkerhetsinformasjon

Hold klimaanlegget minst 1 meter unna TV eller radio. Ikke vipp klimaanlegget mer enn 35 °, og ikke transporter det opp ned. Ikke utsett klimaanlegget for direkte sollys. Tøm klimaanlegget for kondensvann før oppbevaring. Koble alltid fra strømkabelen ved å ta tak i selve kontakten. Ikke dra i selve ledningen. Ikke rør kontakten med våte hender. Ikke bruk klimaanlegget hvis kabelen er skadet. Hvis strømkabelen er skadet, må den skiftes ut av produsenten, en servicetekniker eller annen kvalifisert person. Dette apparatet er utstyrt med et jordet stikkontakt og må kun kobles til jordede vegguttak.

Forenklet EU-samsvarserklæring


Kjell & Company erklærer herved at denne enheten er i samsvar med vesentlige krav og andre relevante forskrifter i direktivet 2014/53/EU. Fullstendig tekst for EU-samsvarserklæringen finnes på www.kjell.com/47095.



Spesifikasjoner


Anbefalt romstørrelse:	Opptil 35 m ²
Kjølekapasitet:	9000 Btu/2600 W
Luftstrøm (m ³ /t):	380 m ³ /t
Lydnivå:	Opptil 65 dBA
Temperaturinnstilling:	15–31 °C
Wifi:	2,4 GHz
Strømforbruk:	Max. 950 W, energiklasse A
Strømtilførsel:	AC 220-230 V ~ 50 Hz
Vekt:	24,5 kg
Mål:	367x353x684 mm
EER (Energy Efficiency Ratio):	2,6
Globalt oppvarmingspotensiale (kg CO ₂):	3
Kjølevæske:	R290
Miniatyrsikring:	3,15 A 250 VAC
Frekvensområde:	2412-2472 MHz
Effektiv utstrålt effekt:	19,56 dBm

Översikt

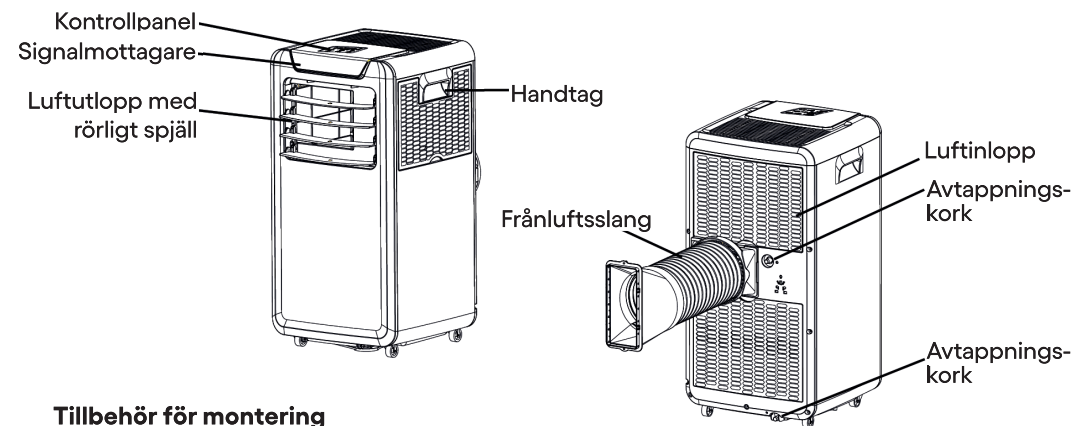

Tillbehör för montering

(Fönster- och dörrkit säljs separat.)

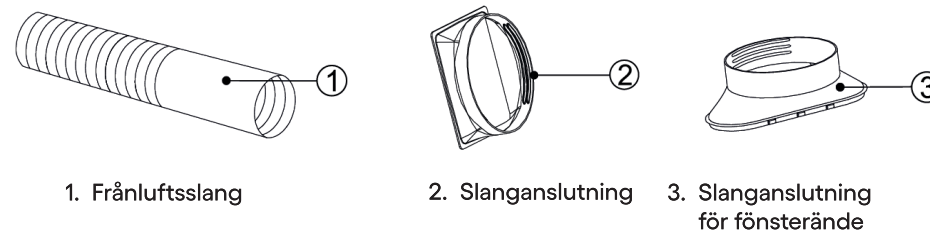


Kontrollpanel



1. Ned
2. Upp
3. Nattläge
4. Fläkt
5. Läge
6. Timer
7. Rotation
8. Ström
9. Indikatorer

Fjärrkontroll

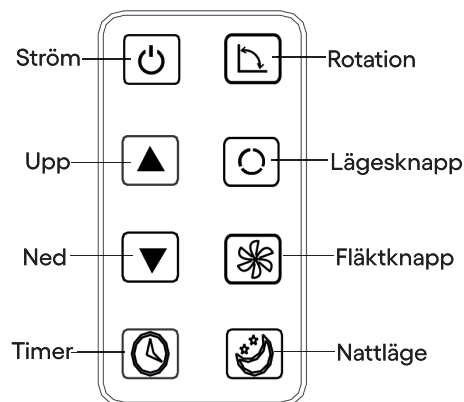

Öppna batteriluckan på fjärrkontrollens baksida. Sätt i ett CR2025-batteri, tänk på polariteten.

Montering

Placering

Placera luftkonditioneringen nära ett fönster eller en balkongdörr med ett avstånd på minst 60 cm från närliggande väggar.

Montering av frånluftsslang

1. Sträck ut frånluftsslangen genom att dra i båda ändar. Håll slangens så kort som möjligt för mer effektiv kylning. För optimal prestanda ska du inte vrida slangens.
2. Skruva på slanganslutningen på slangens. Fäst slang med anslutning på luftkonditioneringen.
3. Skruva på fönsteranslutningen på slangens andra sida.
4. Dra ut frånluftsslangen genom ett fönster eller en balkongdörr.

Användning

Anslut strömkontakten till ett jordat vägguttag. Starta luftkonditioneringen med fjärrkontrollen eller knapparna på kontrollpanelen. Välj ett av följande lägen och/eller funktioner:

Autoläge

Tryck på Lägesknappen (5) upprepade gånger tills "Auto"-indikatorn tänds. Luftkonditioneringens temperatursensor väljer automatiskt att aktivera kylläget eller fläkten beroende på rumstemperaturen:

Om temperaturen är **24 °C eller högre**, så aktiveras kylläget.
Om temperaturen är under **24 °C**, så aktiveras fläkten.

Kylläge

Tryck på Lägesknappen (5) upprepade gånger tills "Cool"-indikatorn tänds. Använd Upp- och Ned-knapparna (1, 2) för att ställa in en måltemperatur mellan 15–31 °C. Om rumstemperaturen är högre än den inställda måltemperaturen så startar kompressorn i luftkonditioneringen och rummet kyls. Om rumstemperaturen överstiger den inställda måltemperaturen startar kompressorn i luftkonditioneringen och rummet börjar kylas ner. När rummet har kylts ner stängs kylfunktionen av och fläkten går i gång. Om rumstemperaturen på nytt överstiger måltemperaturen övergår luftkonditioneringen automatiskt till kylning igen.

Avfuktningsläge

Tryck på Lägesknappen (5) upprepade gånger tills "Dry"-indikatorn tänds. Fläkten aktiveras på låg hastighet. Kompressorn och fläkten slutar automatiskt efter 8 minuter, för att sedan starta igen efter 6 minuter. Avfuktningen upprepas tills att du manuellt stänger av läget.

Fläkt

Tryck på Fläktknappen (4) upprepade gånger för att välja låg eller hög fläkthastighet. "Fan"-indikatorn tänds på kontrollpanelen.

Styrning av luftflöde

Tryck på Rotationsknappen (7). "Swing"-indikatorn tänds på kontrollpanelen och lamellerna på framsidan av luftkonditioneringen börjar röra sig lodrätt för att styra luftflödet i rummet. Tryck igen för att avbryta styrningen av luftflödet.

Nattläge

För att starta nattläget, se först till att luftkonditioneringen körs i Kylläge och tryck sedan på knappen för Nattläget (3). "Sleep"-indikatorn tänds på kontrollpanelen. Luftkonditioneringen ställer in fläkten på låg hastighet och ökar temperaturen automatiskt med 1 °C efter 1 timme och 2 °C efter 2 timmar för att få en behaglig sovrumstemperatur. Luftkonditioneringen stänger av sig automatiskt efter 6 timmar.

Timer

Tryck på Timer-knappen för att ställa in en nedräkningstimer mellan 1-24 timmar. "Timer"-indikatorn tänds på kontrollpanelen. Tryck på Upp- eller Ned-knapparna för att lägga till eller ta bort 1 timme. Luftkonditioneringen stänger av sig automatiskt när den inställda tiden har räknats ned.

Anslut till app

1. Sök efter och installera appen "Smart life - Smart living" på App Store eller Google Play, eller skanna QR-koden till höger för att komma direkt till appen.
2. Registrera ett konto i appen eller logga in på ett befintligt konto. Aktivera platstjänster på din smarta enhet. Kontrollera att din smarta enhet är ansluten till ditt 2,4 GHz hemnätverk.
3. Se till att luftkonditioneringen är avstängd och i standby-läge. Tryck och håll ned Lägesknappen (5) på kontrollpanelen i 5 sekunder. Wifi-indikatorn börjar blinka.



- Tryck på "+" och "Add Device" i appen. Gå till "Large Home Appliances" och välj "Portable Air Conditioner (BLE+Wi-Fi)". Om du använder "Smart life - Smart living"-kontot för första gången så fyller du i uppgifterna till ditt 2,4 GHz-nätverk.
- Bekräfta att wifi-indikatorn blinkar och att välj "Blink Quickly" när valmöjligheten visas i appen.
- Appen söker efter enheter i närheten.
- En informationsruta visas i appen och wifi-indikatorn lyser med ett fast sken för att bekräfta när parkopplingen lyckats.

Notera! Tillvägagångssättet för parkoppling kan komma att ändras till följd av regelbundna uppdateringar av appen. Om instruktionerna inte stämmer överens med appens gränssnitt kan du besöka www.kjell.com/47095 -> "Support" för uppdaterade instruktioner.

Fabriksåterställning

Se till att luftkonditioneringen är avstängd och i standby-läge. Tryck och håll ned Lägesknappen (5) på kontrollpanelen i 5 sekunder. Wifi-indikatorn börjar blinka.

Notera! Om du vill installera luftkonditioneringen i ett annat hemnätverk måste du ta bort kopplingen till det nuvarande nätverket och ta bort parkopplingen i appen. Tryck på luftkonditioneringens panel i appen, tryck sedan på pennsymbolen "✎" i appens övre högra hörn. Längst ner trycker du på "Ta bort enheten".

Rengöring och underhåll

Koppla bort luftkonditioneringen från strömförsörjningen innan du påbörjar rengöring och underhåll. Rengör utsidan av luftkonditioneringen med en fuktig trasa och ljummet vatten vid behov. Använd inte rengöringsmedel och spraya inte vatten direkt på apparaten eller kontrollpanelen.


Töm vattentanken

Om skärmen visar felkod "E4" så måste tanken som samlar kondensvatten tömmas. Flytta luftkonditioneringen till en lämplig plats för avtappning av vatten (t.ex. våtrum eller duschkabin). Ta bort avtappningskorkarna på baksidan av luftkonditioneringen och töm ut allt vatten. Anslut avtappningskorkarna igen för att förhindra läckage.

Luftfilter

Ta bort luftfiltren och dammsug bort damm som samlats i filtren. Om filtren är väldigt dammiga kan du rengöra dem i ljummet vatten med mildt rengöringsmedel. Låt filtren torka helt på en välventilerad plats.

Rengör filtren varannan vecka om luftkonditioneringen används i en mycket dammig miljö.

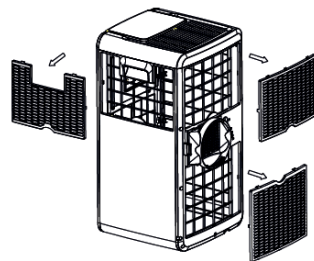

Förbered för förvaring

Om du inte ska använda luftkonditioneringen under längre perioder ska du tömma ut allt kondensvatten från vattentanken. Starta Fläktläget och låt luftkonditioneringen köras i ungefär 6 timmar för att torka apparaten inuti. Rengör luftfiltren och sätt tillbaka dem. Ta av frånluftsslangen och ta ut batteriet från fjärrkontrollen.

Felsökning

Luftkonditioneringen kan inte ansluta till appen.

Luftkonditioneringen kan enbart kommunicera med ditt hemnätverk via 2,4 GHz-bandet. Se till att din smarta enhet är ansluten till ett 2,4 GHz-wifi med stabil uppkoppling. Om du har en dual-band-router kan din smarta enhet ibland utan bekräftelse automatiskt byta till 5 GHz-wifi och då kan din smarta enhet inte längre kommunicera med luftkonditioneringen. Stäng tillfälligt av 5 GHz-wifi i din router under installationen och försök igen.

Appen behöver åtkomst till din smarta enhets platstjänster. Se till att du har tillåtit åtkomst till platstjänster medan appen används.

Anslutningen till luftkonditioneringen förlorades.

Om du nyligen bytt till en ny router eller ändrat nätverksnamnet på ditt hemnätverk kommer du behöva installera luftkonditioneringen på nytt. Ta bort anslutningen till luftkonditioneringen genom att följa instruktionerna under "Fabriksåterställning".

Följ instruktionerna under "Anslut till app" för att ansluta luftkonditioneringen till ditt hemnätverk igen.

Problem	Orsak	Lösning
Luftkonditioneringen stannar plötsligt.	Timern har räknat ned eller den inställda måltemperaturen har nåtts.	Starta om luftkonditioneringen eller vänta tills den startar automatiskt igen.
Luften är inte kall, trots att kylläget är valt.	Rumstemperaturen är lägre än inställd måltemperatur.	Luftkonditioneringen startar automatiskt när rumstemperaturen är högre än inställd måltemperatur.
	Luftkonditioneringens anti-frostskydd har aktiverats.	Luftkonditioneringen startar när anti-frostskyddet automatiskt stängs av.
Felkod "E2" visas på kontrollpanelen.	Rumstemperatursensorn är skadad eller fungerar inte som den ska.	Kontakta återförsäljaren.
Felkod "E3" visas på kontrollpanelen.	Förångarens oljerörssensor är skadad eller fungerar inte som den ska.	Kontakta återförsäljaren.
Felkod "E4" visas på kontrollpanelen.	Vattentanken är full.	Töm ut kondensvattnet.

Säkerhetsinformation

Placera luftkonditioneringen minst 1 meter från tv- eller radioapparater. Luta inte luftkonditioneringen mer än 35° och transportera den inte upp och ner. Utsätt inte luftkonditioneringen för starkt, direkt solljus. Töm luftkonditioneringens kondensstank innan förvaring. Koppla alltid bort strömkabeln genom att ta tag i kontakten, koppla inte ur den genom att dra i sladden. Vidrör inte kontakten med våta händer. Använd inte luftkonditioneringen med en skadad kabel. Om strömkabeln är skadad måste den bytas ut av tillverkaren, dess serviceagent eller liknande kvalificerade personer för att undvika fara. Denna apparat är utrustad med en jordad strömkontakt och får endast anslutas till jordade vägguttag.

Förenklad EU-försäkran om överensstämmelse

Kjell & Company deklarerar härmed att denna enhet uppfyller väsentliga krav och andra relevanta bestämmelser i direktiv 2014/53/EU. Hela texten i EU-försäkran om överensstämmelse finns på www.kjell.com/47095.

Specifikationer

Rekommenderad rumsstorlek:	Upp till 35 m ²
Kylkapacitet:	9000 Btu/2600 W
Luftflöde (m ³ /h):	380 m ³ /h
Ljudnivå:	Upp till 65 dBA
Temperaturinställning:	15–31 °C
Wifi:	2,4 GHz
Strömförbrukning:	Max. 950 W, energiklassning A
Strömförsörjning:	AC 220-230 V ~ 50 Hz
Vikt:	24,5 kg
Storlek:	367x353x684 mm
EER (Energy Efficiency Ratio):	2,6
Global uppvärmningspotential (kg CO ₂):	3
Kylvätska:	R290
Miniatyrsäkring:	3,15 A 250 VAC
Frekvensomfång:	2412-2472 MHz
Effektiv utstrålad effekt:	19,56 dBm



www.cleverio.se
Box 50435 Malmö
Sweden
2024-04-23

