

## Att byta språklayout på ett Bluetooth-anslutet tangentbord i Android


Ibland fungerar inte de svenska tecknen när du ansluter ett Bluetooth-tangentbord till din Android-baserade mobiltelefon eller surfplatta. Det beror på att systemet inte har rätt tangentbordslayout förinställd. Du kan enkelt ändra vilken tangentbordslayout som ska användas.

I denna guide visas hur tangentbordslayouten byts i grundversionen av Android 4.2 (Jelly Bean). Eftersom enhetstillverkarna ofta lägger egna skal ovanpå grundsystemet (t.ex. Samsung Touchwiz och HTC Sense) kan det se lite annorlunda ut på just din mobiltelefon.

### Att ändra tangentbordslayout


Innan du ändrar tangentbordslayouten måste du först ha parat samman tangentbordet med Android-enheten.

Börja med att gå in i *Inställningar* och skrolla ned till *Språk och inmatning*.

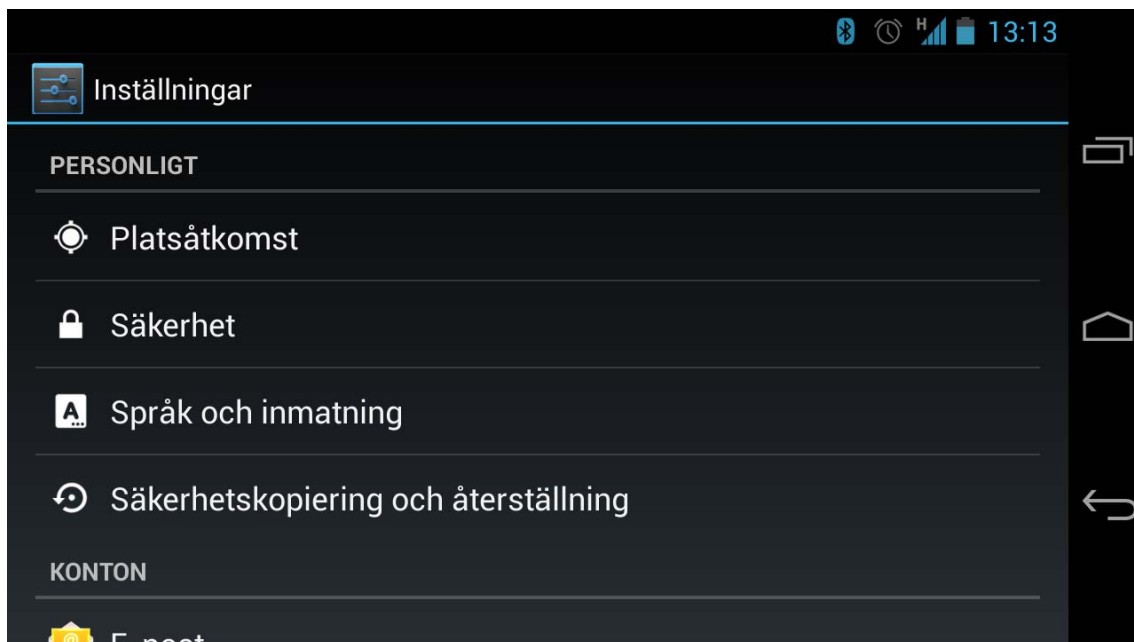


Att byta språklayout på ett Bluetooth-anslutet tangentbord i Android

Klicka på tangentbordet som ofta heter något i stil med *Bluetooth HID*. Du hittar det under *Fysiskt tangentbord*.

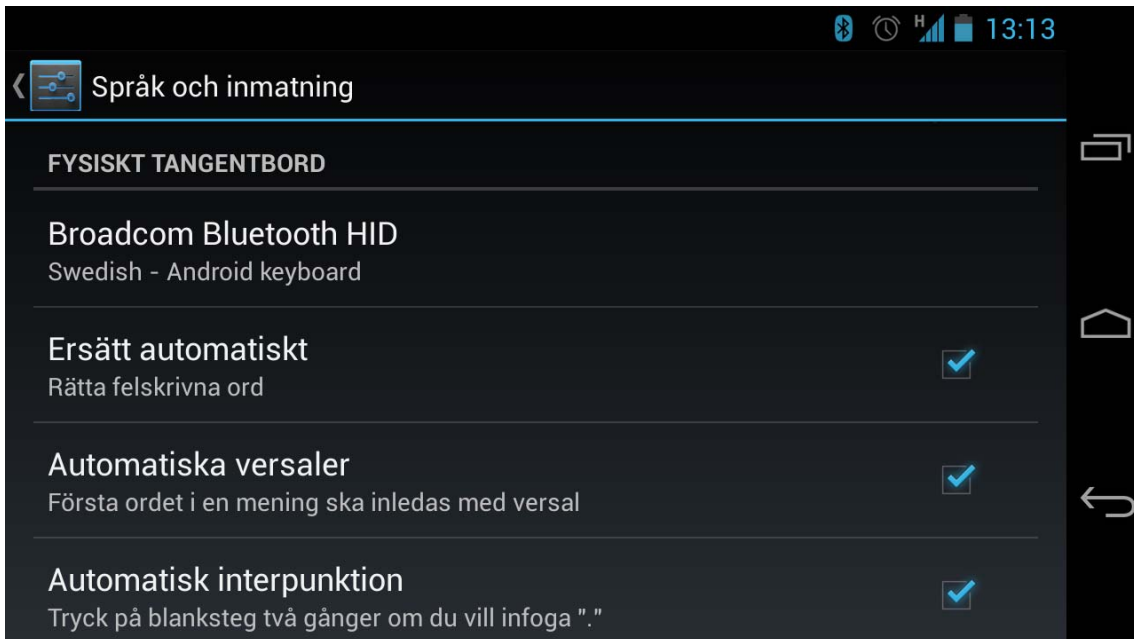

Lägg till tangentbordslayouterna du vill använda.

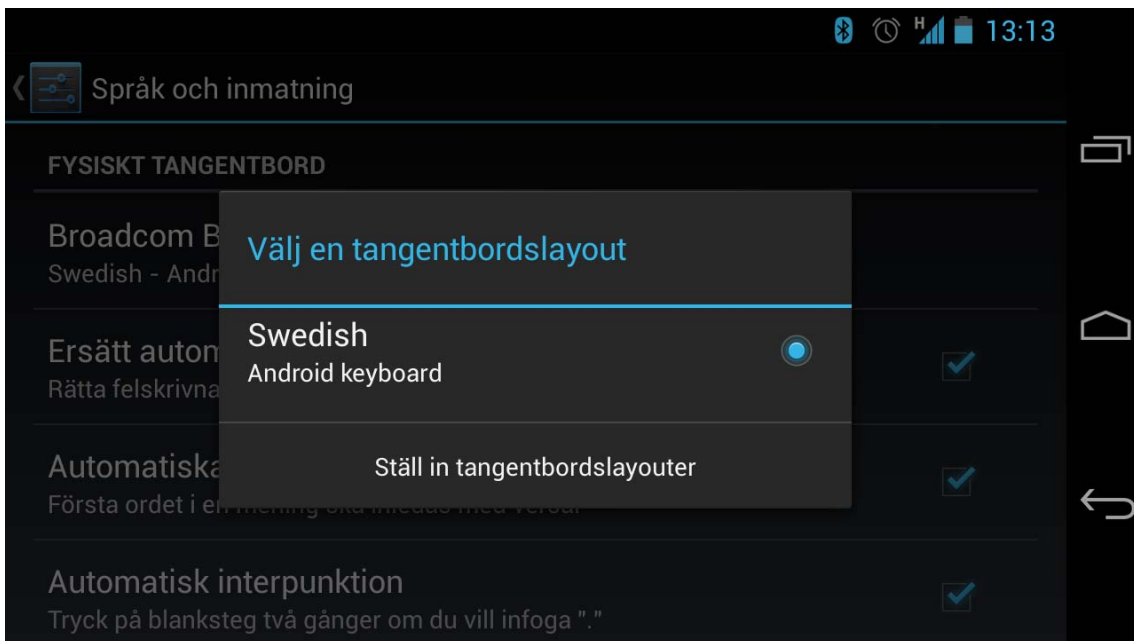

## Tips!

Om du lägger till flera tangentbordslayouter kan du sedan enkelt växla mellan dem genom ett snabbkommando. Håll inne *ctrl* och tryck på *mellanslag* för att byta tangentbordslayout.

ctrl + mellanslag

