

manual


Insect Killer

Art nr: 50489

EN

NO

SV

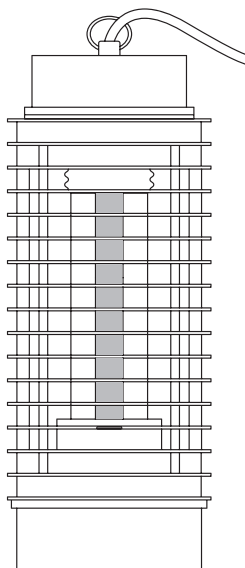


2017-01-13

Rubicson®

Overview

- 1 Power cord
- 2 Protective grid
- 3 Lamp
- 4 Container

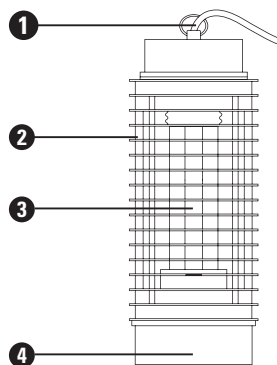

Installation

Place the insect killer indoors on a stable surface or hang it up using the ring on top. It is recommended to place the insect killer about 1,8 m up and a bit aside and/or close to a door or a window to prevent the insects coming inside.

Keep children away from the insect killer and the power cord.

Usage and cleaning

Turn on the insect killer by connecting the power cord to a wall socket. Turn it off by disconnecting the power cord. The insect killer is intended to stay on for a longer periods time if you need it to, but remember to turn it off when leaving your home.

Disconnect the power cord and see to it that no parts are wet before cleaning the insect killer. Use a soft, damp cleaning cloth and remember to empty the container.

The lamp can not be replaced.

Specifications:


Power supply:	230 V, 50 Hz
Power consumption:	1 W
Cord length:	1,2 m
Lamp type:	LED
Effective area:	25 - 30 m ²

Contents

Insect Killer
Lamp
Manual
Brush

Oversikt

- 1 Strømkabel
- 2 Skjermgitter
- 3 Lampe
- 4 Beholder

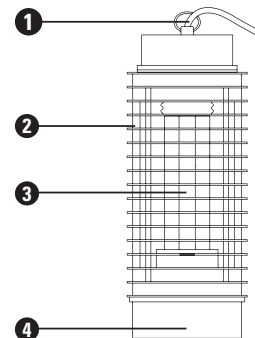

Installasjon

Plasser insektsdreperen innendørs på en jevn overflate eller bruk ringen til å henge den opp på veggen. Vi anbefaler at du plasserer insektsdreperen litt avsides og/eller nær en dør eller et vindu for å hindre at insektene kommer inn. Du bør plassere insektsdreperen i en høyde på minst 1,8 m.

Insektsdreperen og strømkabelen skal oppbevares utilgjengelig for barn.

Bruk og rengjøring

Start insektsdreperen ved å koble strømkabelen til et vegguttak. Slå av insektsdreperen ved å dra ut strømkabelen. Insektsdreperen er ment for langvarig bruk og kan være påslått hele tiden etter behov. Husk å slå av insektsdreperen når du forlater hjemmet.

Rengjør insektsdreperen fra tid til annen. Påse at du har trukket ut strømkabelen og at ingen deler er våte før du berører insektsdreperen. Bruk en myk, fuktig klut og husk å tømme beholderen.

Lampen kan ikke erstattes.

Spesifikasjoner:


Strømforsyning:	230 V, 50 Hz
Strømførbuk:	1 W
Kabellengde:	1,2 m
Type lampe:	LED
Effektivt område:	25 - 30 m ²

Innhold

Insektsdreper
Lampe
Bruksanvisning
Børste

Översikt

- 1 Strömkabel
- 2 Skyddsgaller
- 3 Lampa
- 4 Behållare

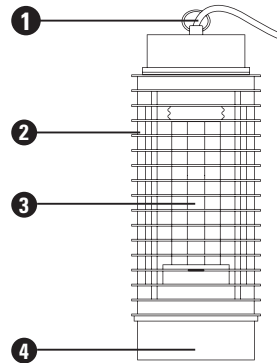

Installation

Placera insektsdödaren inomhus på en plan yta eller använd ringen för att hänga upp den. Förslagsvis placeras insektsdödaren lite avsidet och/eller nära en dörr eller ett fönster för att hindra insekterna från att komma in. En höjd på 1,8 m rekommenderas.

Se till att barn inte kan komma åt insektsdödaren eller strömkabeln.

Användning och rengöring

Sätt igång insektsdödaren genom att ansluta strömkabeln till ett vägguttag. Stäng av insektsdödaren genom att dra ur strömkabeln. Insektsdödaren är avsedd att hålla länge och kan stå påslagen oavbrutet om behovet finns. Kom ihåg att stänga av insektsdödaren när ni lämnar hemmet.

Rengör insektsdödaren då och då. Se till strömkabeln är urdragen och att ingen delar är våta innan du rör vid insektsdödaren. Använd en mjuk, fuktig trasa och kom ihåg att tömma behållaren.

Lampan kan inte ersättas.

Specifikationer:

Strömförsörjning: 230 V, 50 Hz
Strömförbrukning: 1 W
Kabellängd: 1,2 m
Typ av lampa: LED
Effektiv area: 25 - 30 m²

Innehåll

Insektsdödare
Lampa
Manual
Borste

www.rubicson.com
Box 50435, Malmö, Sweden

